


Коллекция мебели “Сиде”

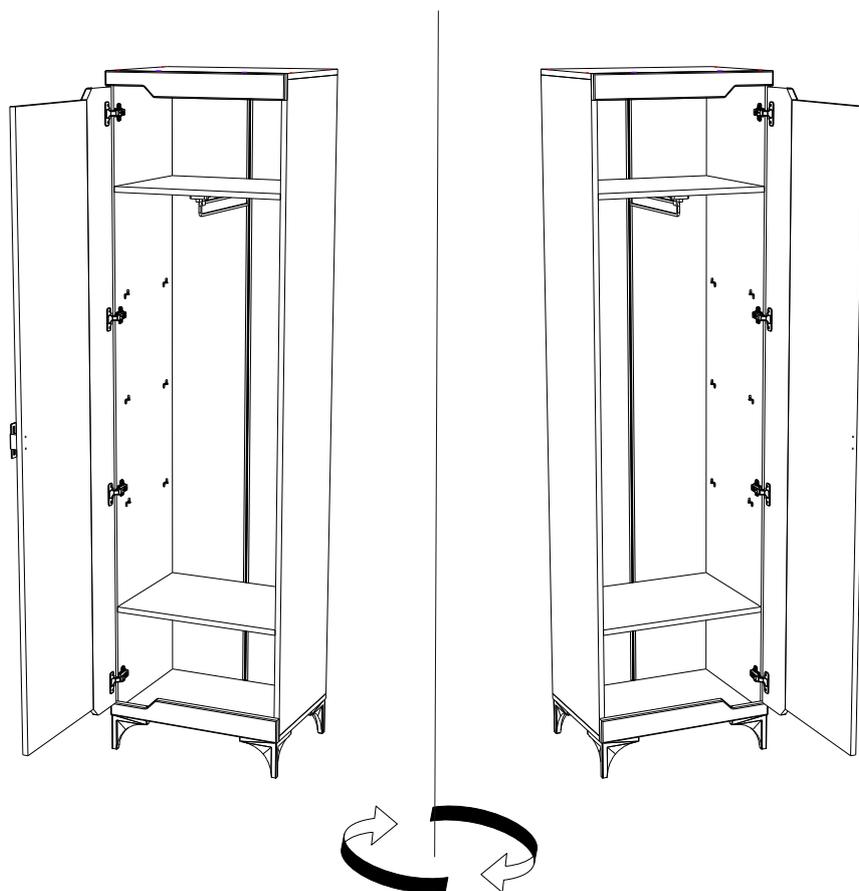

(возможные варианты сборки)

Шкаф для одежды 1 дверный (532*402*2006)

sbk
home

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

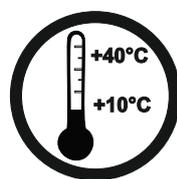

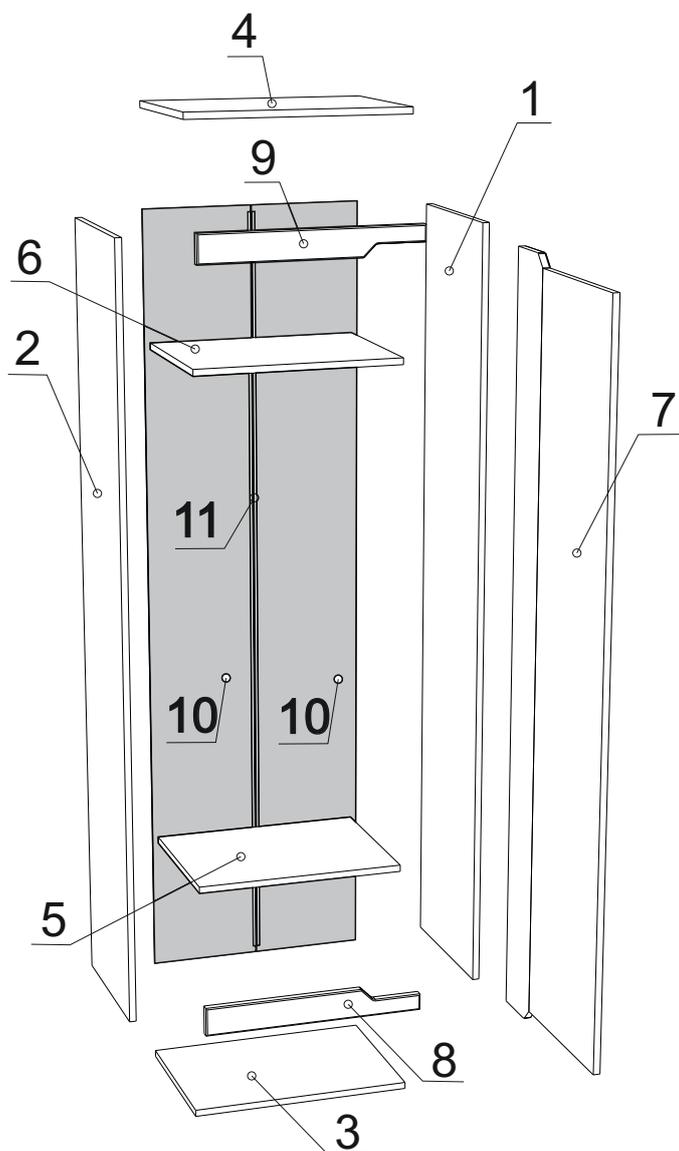

ЛДСП 16мм Мокко ТШ

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок с дверью	1	1864	380	№1
2	Бок без двери	1	1864	380	№1
3	Дно	1	532	380	№2
4	Крышка	1	532	380	№2
5	Полка стяжная нижняя	1	500	380	№2
6	Полка стяжная верхняя	1	500	380	№2

Сборный фасад

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Дверь	1	1810	529	№3

ЛМДФ 19мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Обклад	1	532	70	№3
9	Обклад	1	532	70	№3

ХДФ Кроношпан Серый РЕ 0112

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
10	З/с ДВП	2	1892	263	№1







Планка Соединительная

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
11	Планка соединительная	1	1860		№1

Пенополистирол 16мм


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
14	Подкладка	2	380	28	№1
15	Подкладка	1	380	32	№2




Фурнитура (Упаковка № 4)




		Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Штанга выдвижная хром L-350mm (SH-14)	ШТ.	1
F2		Эксцентрик d-18/плит 16мм	ШТ.	12
F3		Саморез 3,5x16	ШТ.	23
F4		Саморез 2,5x16	ШТ.	50
F5		Саморез 3,5x25	ШТ.	12
F6		Петля с доводчиком накладная	ШТ.	4
F7		Заглушка самокл. PC 2628 (d=18)	ШТ.	10
F8		Заглушка самокл. PC 2626 (d=14)	ШТ.	4
F9		Евровинт 6,3x50	ШТ.	8
F10		Ключ К. Z-образный 4 мм	ШТ.	1
F11		Соед. болт 6,3*44	ШТ.	12
F12		Дюбель с шурупом d6*60	ШТ.	1
F13		Уголок фиксированный с декор накладкой 25*25	ШТ.	1
F14		Полкодерж. Угловой со штырем, никель	ШТ.	12
F15		Ручка FM-053 032 Au глянцевый	ШТ.	1
F16		Опора X 019 110 NCS S4005-Y50R матовый ПЗ (серый камень)	ШТ.	4


Фурнитура (Упаковка № 1)

F19		Соед. планка д/з стенки 2м. прозр.(1860 мм)	ШТ	1
-----	---	--	----	---




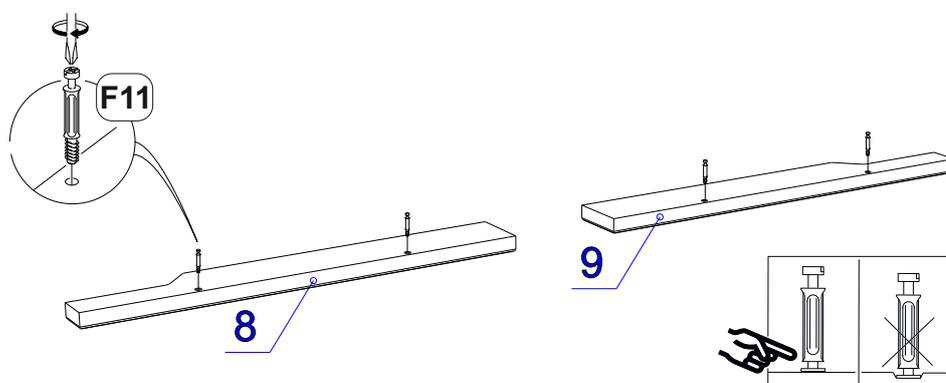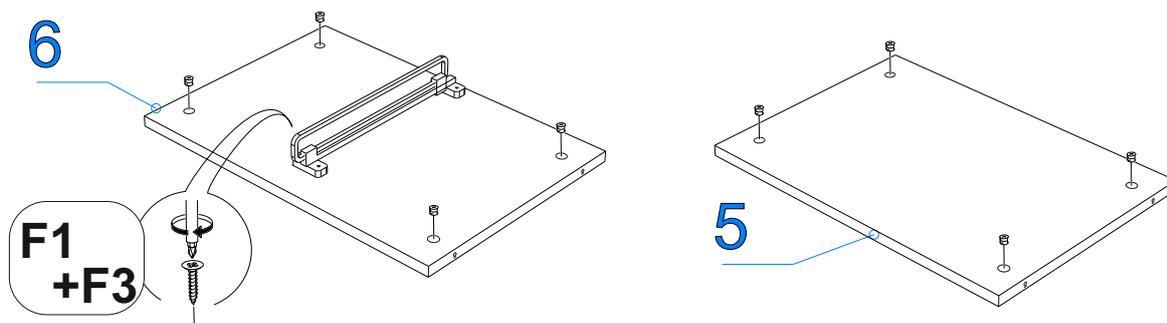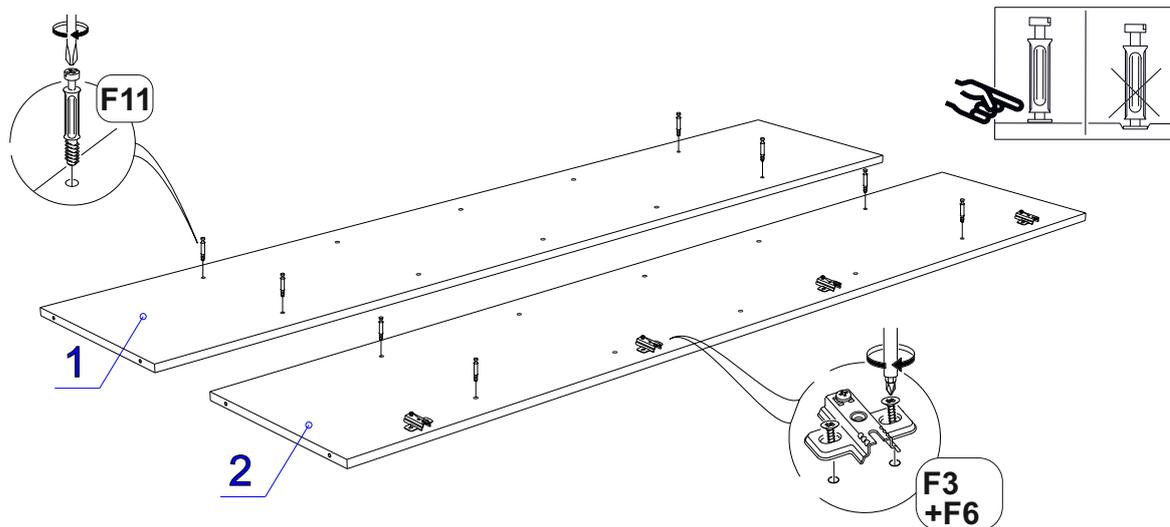

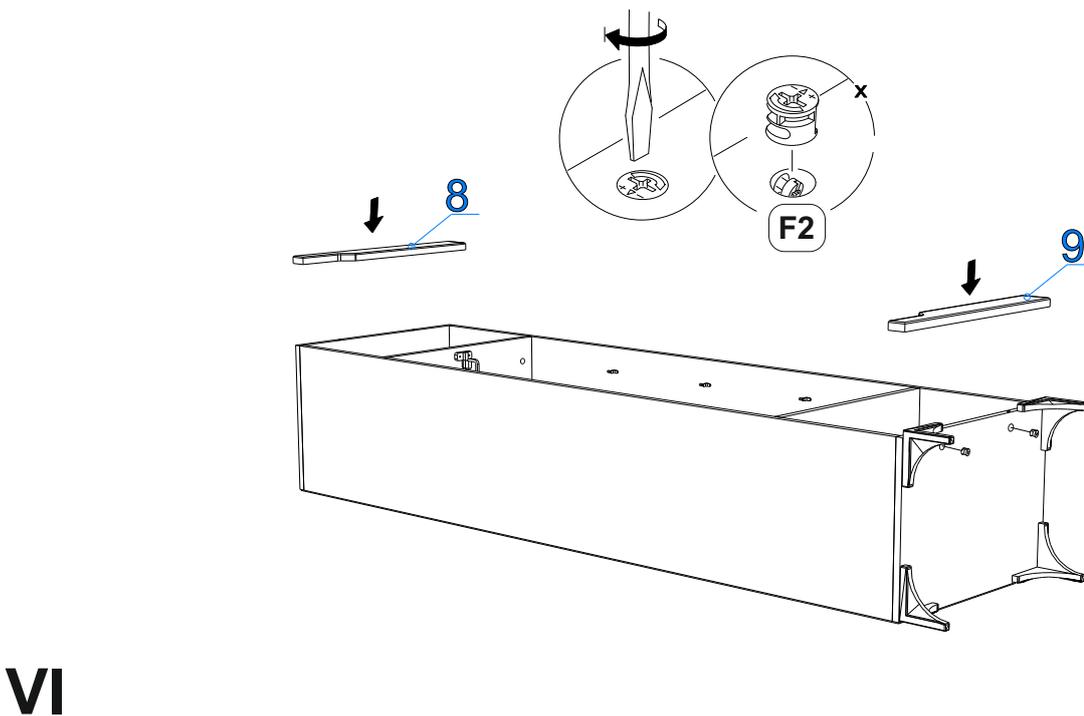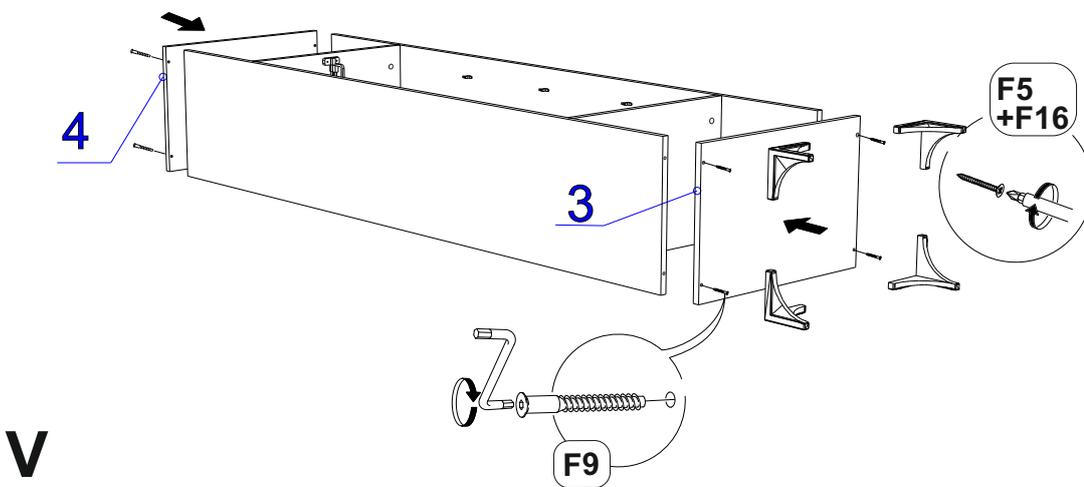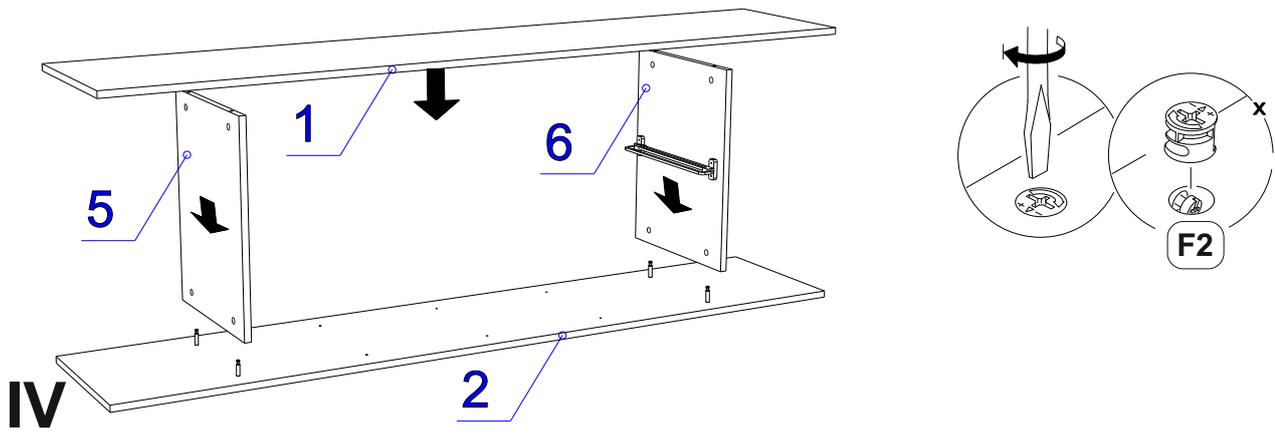

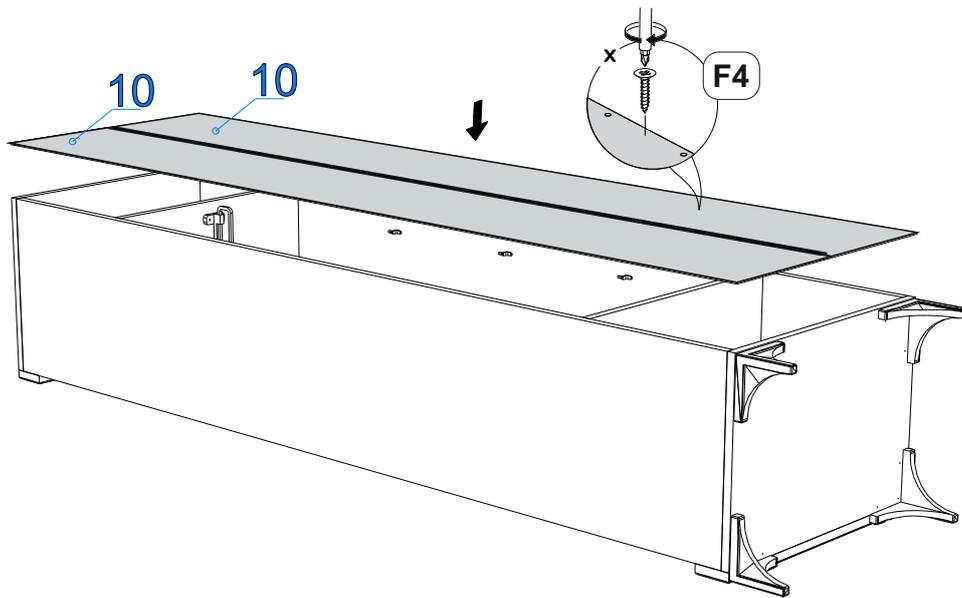


VII

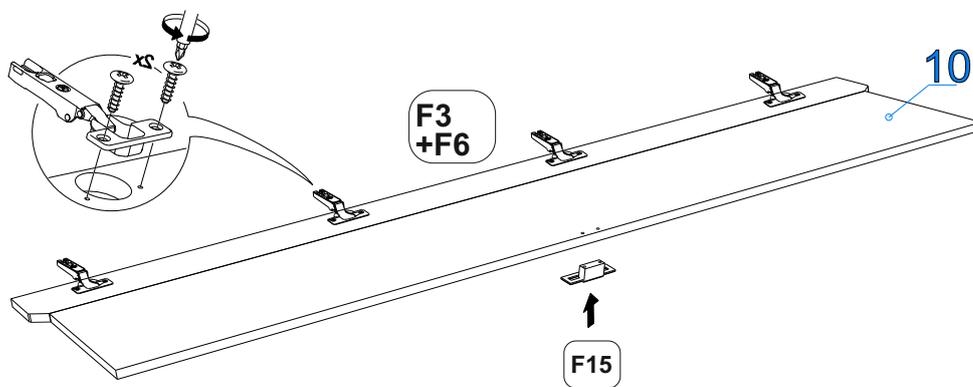


VIII

Регулировка зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте

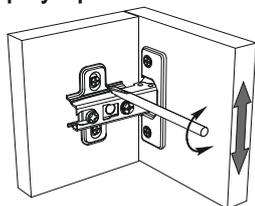

регулирование по ширине

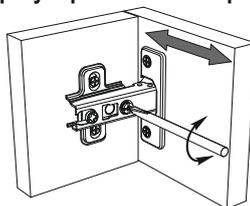

регулирование по глубине

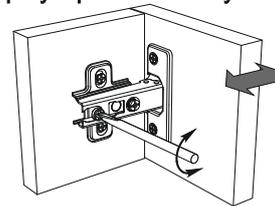

Важно!!!

Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене.
Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5х16 с верхней стороны полки
или крышки шкафа . Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

