
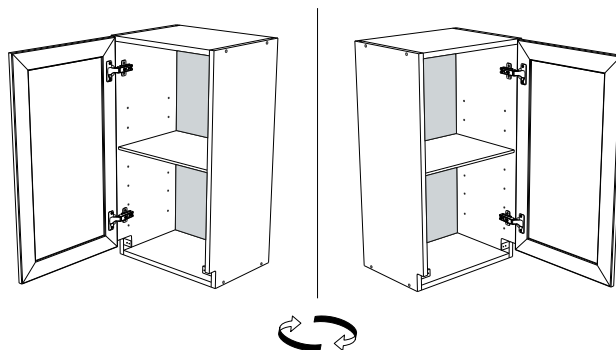


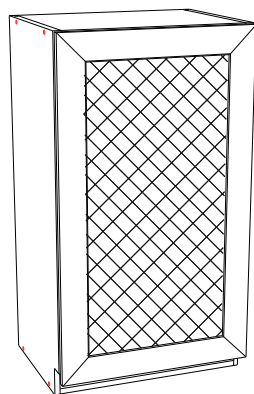


Варианты сборки

Внимание !!! Ручка приобретаются отдельно,
при установке нарезаются на требуемый размер (включая
в размер все соседние модули). Крепёж входит в комплект.

Порядок сборки

1. Прикрепите на бока уголки и ответные планки петель (с нужной стороны).
2. Используя евровинты скрутите боковину №2 с дном №4 и крышкой №3.
3. Вставьте в пропил заднюю стенку и прикрутите боковину №1.
4. Закрепите подвеску силовую на бока в установленных местах.
5. Закрепите заднюю стенку при помощи фиксаторов.
6. Прикрутите к двери №5 петли. Установите дверь на шкаф.
7. Прикрепите профиль - ручку с учётом соседних модулей
8. После установки шкафа на место установите полку на полкодержатели и отрегулируйте дверь по прилагаемой схеме.

Схема сборки для правостороннего расположения двери.

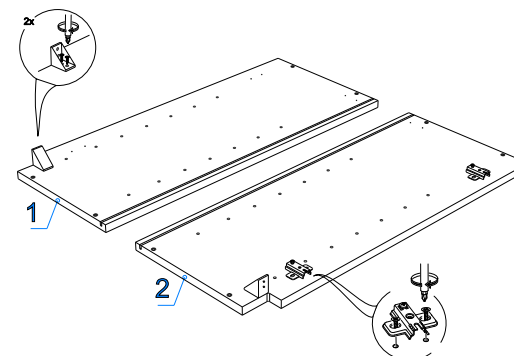

ЛДСП 16мм Дуб Галифакс натуральный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	720	300	1
2	Бок правый	1	720	300	1
3	Крышка	1	368	300	1
4	Дно	1	368	270	1

Профиль ф-5 черный, Стекло бронза 4мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
5	Дверь (в сборе)	1	680	396	1

Стекло 4 мм.

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Полка вставная	1	365	275	2

ХДФ белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Задняя стенка	1	702	382	3

Фурнитура (Упаковка № 1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Евровинт 6x50	шт.	8
	Полкодержатель с колпачком	шт.	4
	Петля для накладной двери	компл.	2
	Шина 10см	шт.	2
	Подвеска силовая бел.	шт.	2
	Саморез 3,5x16	шт.	20
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Заглушка под евр. св. бож. №20	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Держатель з/с, белый	шт.	4
	Уголок монтажный большой белый	шт.	2

