


Порядок сборки

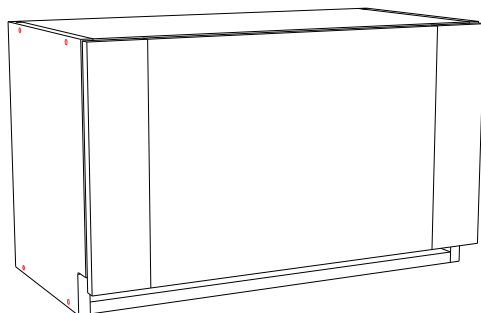

1. Прикрепите съёмную фурнитуру: ответные планки петель, крепление газлифта.
2. Используя евровинты скрутите боковины №1 и №2 с дном №4.
3. Вставьте в пропил заднюю стенку и прикрутите крышку №3.
4. Закрепите подвеску на бока.
5. Закрепите держателями заднюю стенку.
6. Прикрутите к двери №5 петли. Установите дверь на шкаф. Закрепите газлифт.
7. После установки шкафа на место отрегулируйте дверь по прилагаемой схеме.

Внимание !!! Ручка приобретается отдельно,
при установке нарезается на требуемый размер (включая
в размер все соседние модули). Крепёж входит в комплект.

ЛДСП 16мм Дуб Галифакс натуральный




Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	360	300	1
2	Бок правый	1	360	300	1
3	Крышка	1	568	300	1
4	Дно	1	568	270	1
5	Дверь(в сборе)	1	596	320	2

ХДФ белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	З/с Двп	1	342	582	1

Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Евровинт 6x50	шт.	8
	Петля для накладной двери	компл	2
	Шина 10см	шт.	2
	Подвеска силовая бел.	шт.	2
	Саморез 3,5x16	шт.	20
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Заглушка под евр. св.б.ж. №20	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Держатель з/с, белый	шт.	4
	Подъёмник газовый 60Н	шт.	1
	Уголок монтажный большой белый	шт.	2

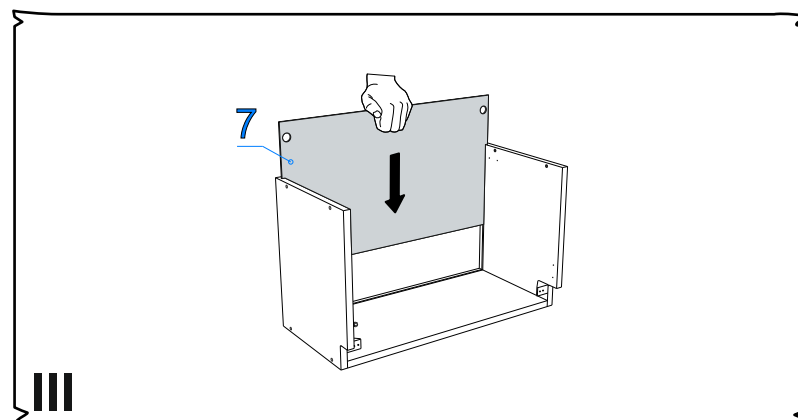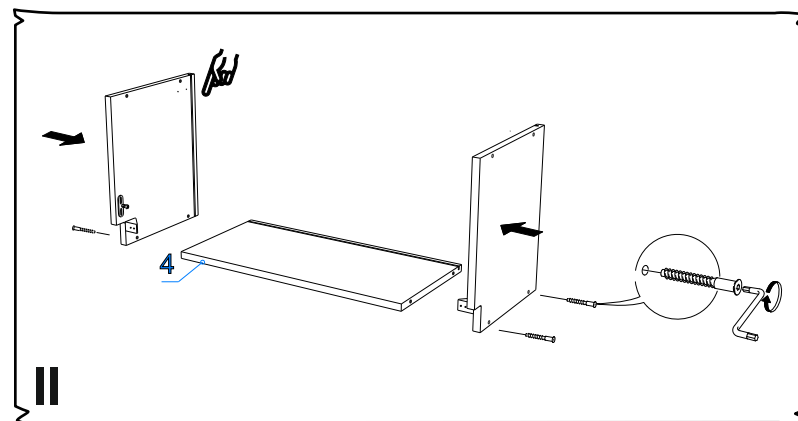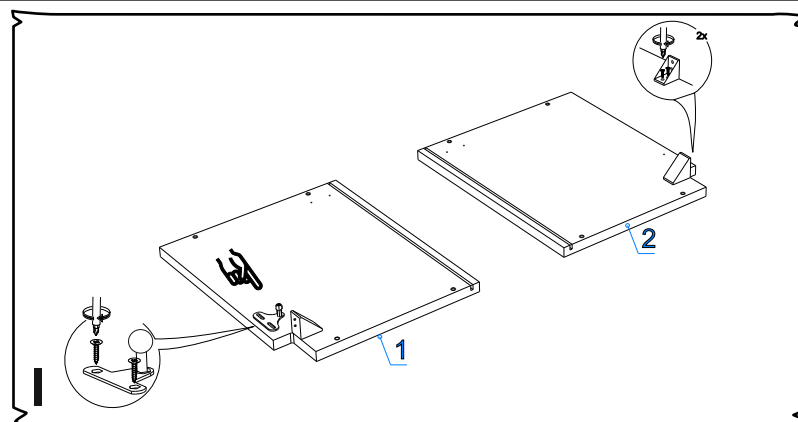

3

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

