
Ставропольский край, с. Верхнерусское ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16



Кухня Сити Пенал глухой (450*586*2166) ПГ-45

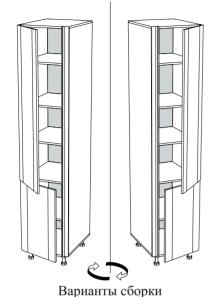

ЛДСП 16мм Дуб Галифакс натуральный

• •	,	•	•	•	
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		\/
			Длина	Ширина	Упаковка
1	Бок. стенка широк	1	2034	570	1
2	Бок. стенка узкая	1	2034	540	1
7	Дверь нижн. (в сборе)	1	680	408	1
8	Дверь верх.(в сборе)	1	1378	408	1

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

		•			
Поо	. Наименование	Кол-во	Деталь		V======
1 103.			Длина	Ширина	Упаковка
3	Крышка-дно	1	450	570	2
4	Крышка-дно	1	450	570	2
5	Полка стяж.	2	418	524	2
6	Полка встав.	3	415	520	2

Внимание !!! Плинтус приобретаются отдельно. при установке нарезаются на требуемый размер (включая в размер все соседние модули). Крепёж входит в комплект

Фурнитура(Упаковка № 3)

	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
<u> </u>	Евровинт 6,3х50	шт.	8
	Ключ под евровинт	шт.	1
₽ Ñ Œ	Опора кух. с клипсой 100мм	шт.	4
(B)000000>	Саморез 3,5х16	шт.	46
	Полкодержатель	шт.	12
	Петля для накладной двери	компл	5
	Корпус RAFIX-SE бел 7/16 мм	шт.	12
	Болт RAFIX без покр. D=7мм	шт.	12
2 D	Стяжка межсекционная	шт.	4
	Шкант 8x25	шт.	4
	Держатель з/с, белый	шт.	10

Схема сборки разработанна для правостороннего расположения дверей

Профиль-ручка Р-3

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		V
1 103.	паименование		Длина	Ширина	Упаковка
11	Профиль Г-образ.	1	2066		1

ХДФ белая

Поо	Hamasusasuus	Кол-во	Деталь		Упаковка
1 103.	Наименование		Длина	Ширина	Упаковка
12	Зад. стенка		2048	432	1

- Порядок сборки

 1- Соберите каркас в зависимости от того какой пенал требуется: если левый прикрутите опоры саморезами 3,5х16 к детали №3, если правый то прикрутите опоры саморезами 3,5х16 к детали №4;
 -прикрутите болт Rafix к детали №1 Г-образный профиль и прикрепите его к узкому боку(деталь №2) используя шканты 8х25;
 -соедините детали пенала евровинтами согласно рисунку .На полученную секцию закрепите заднюю стенку ХДФ с помощью держателей (рекомендуется проверять диагональ).
 -закрепите стяжные полки с помощью стяжки Rafix;
 2- Установка.

 -установите пенал на место;
 -навестье фасальную масть (преди 7.9) и стролутимийте (от русский):

 - - -навесьте фасадную часть (двери 7,8) и отрегулируйте (см.схему);
 - -установите вставные полки на полкодержателях.

