
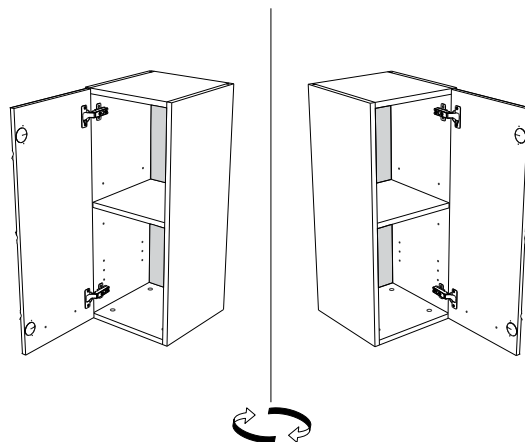


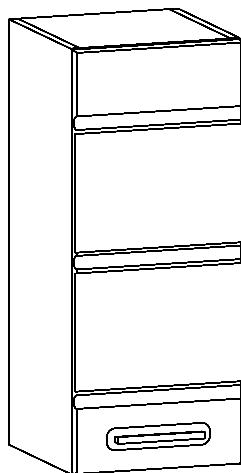

Варианты сборки

Фурнитура (Упаковка №1)

ЛДСП 16 мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	720	300	1
2	Бок правый	1	720	300	1
3	Полка стяжная	2	268	300	1
4	Полка вставная	1	265	280	1

ЛМДФ белая 16 мм/Капучино Софт

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
5	Дверь	1	716	296	2

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Задняя стенка	1	702	282	1

Пенополистирол 16мм


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Задняя стенка	1	300	270	1


	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Ручка C21 черная 128 мм	шт.	1
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	8
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	8
	Полкодержатель	шт.	4
	Петля для накладной двери	компл.	2
	Шина 10см	шт.	2
	Подвеска силовая бел.	шт.	2
	Саморез 3,5x25	шт.	6
	Саморез 3,5x16	шт.	12
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Заглушка под эксц. бел. №1	шт.	8
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Заглушка D35мм	шт.	2
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	4
	Шкант 8x30	шт.	8

Порядок сборки


1. Прикрепите всю съёмную фурнитуру: плашки петель, полкодержатели, регулируемые навесы.
2. Используя эксцентриковые стяжки и шканты соберите каркас шкафа скручивая боковины №2 и №1 с полками №3
3. Выравнивая каркас по диагонали закрепите заднюю стенку при помощи держателей задней стенки
4. Прикрутите к двери №5 петли с нужной стороны, в оставшиеся отверстия вставьте заглушки D35. Установите дверь на шкаф.
5. После установки шкафа на место установите ручку, опку на полкодержатели и отрегулируйте дверь по прилагаемой схеме.

Схема сборки для правостороннего расположения двери.

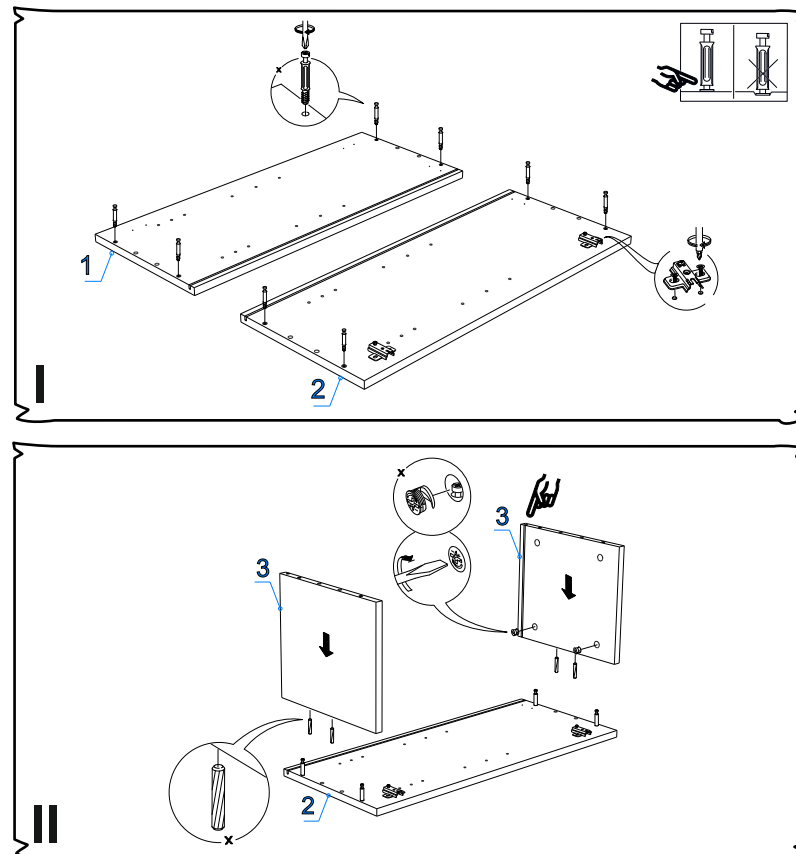


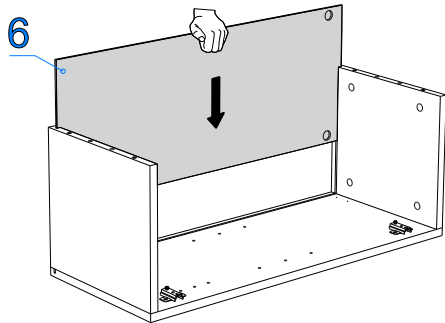


III

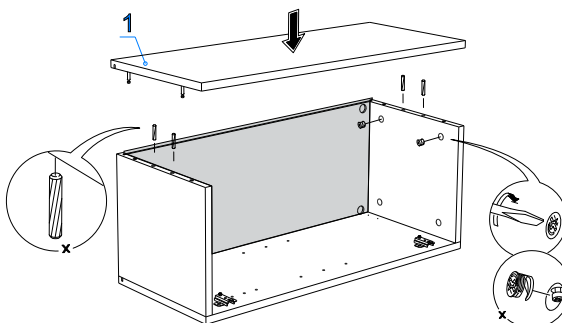


IV

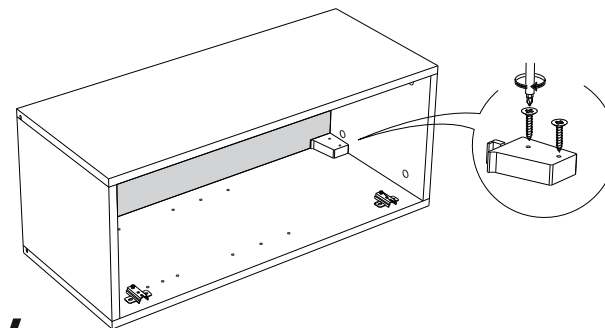


V

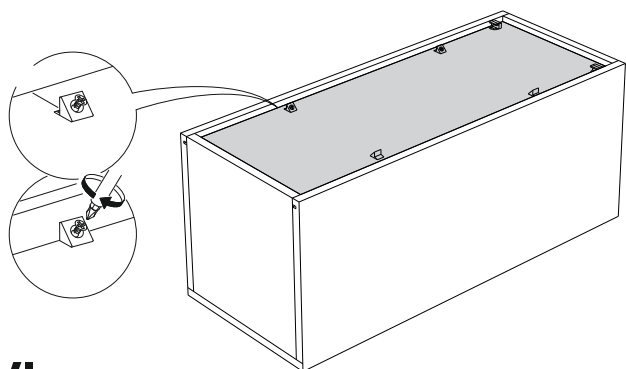


VI

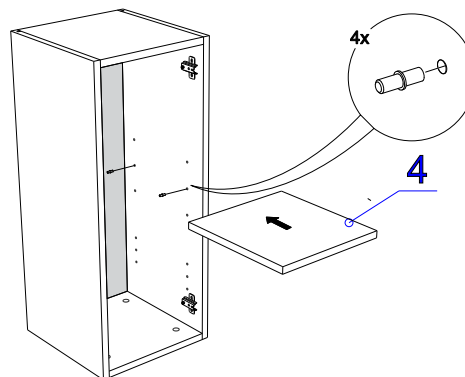

VII

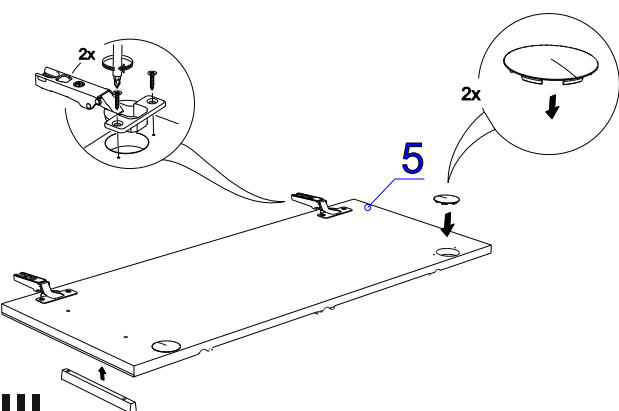

VIII

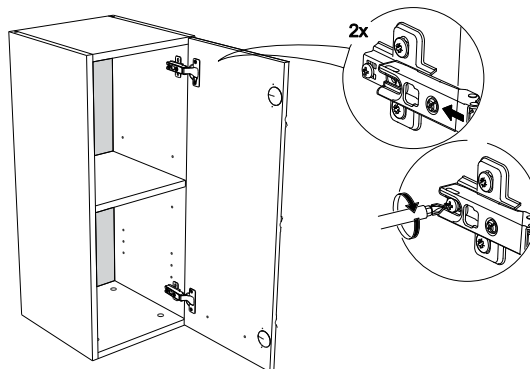

IX

