

STEELONE

Схема сборки стола с механизмом автоматического подъёма вставки.

15 min


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
Для сборки понадобится крестовая отвёртка PH2

Рис.1

Рис.2

1. Винтами (1) закрепить плиту опорную (5) к опоре (6), Рис.1;
2. Поставить опору в место установки стола;
3. Закрепить винтами (2) пластины металлические (7), Рис.2;
4. Уложить раму (8) на пластины металлические (7), совместить отверстия и прикрепить раму к панели винтами (3) и гайками Ericsona (4).
5. * Винты должны вкручиваться легко, каждое изделие проверено на собираемость во время предпродажной подготовки.

Схема раскладки стола с механизмом автоматического подъёма вставки.

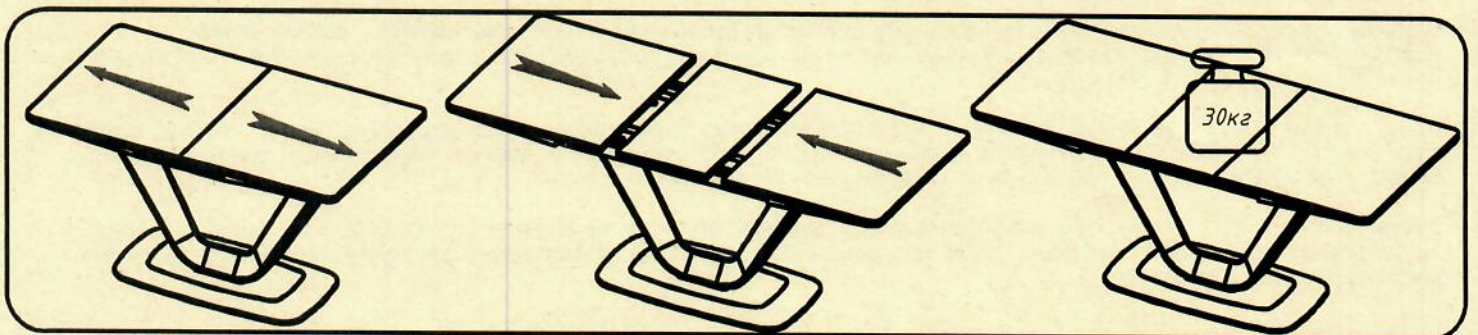

Памятка по эксплуатации и уходу за столом.

