

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38


E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур

“Bogemia Farfalle”

Шкаф 3-х дверный.

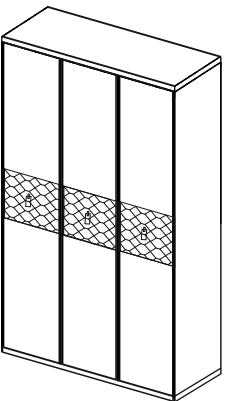

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь, что заданные количества (особенно высоко-дажжа быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) гарантируемой размерности изделия. Качеством и безупречную сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шкиты, 6 металлических шурупы вкрутите ножки.
 2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вставьте шкиты, в фтороры вкрутите шурупы, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной ствца вкрутите подпоржкителы.
 3. Прикрутите оветные планки ножки на боковине.
 3. Собрите корпус согласно схеме, заставляя эксцентрисовое соединение текстурными ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на дно шкафа, заставьте эксцентры боковины между собой соединившись при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, заставьте эксцентрисовую стяжку.
- Для безупречной сборки установите горизонтальные шиты. Закрепите крышку. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с левой стороны).
4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
 4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
 4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на соответствующую плоскость.
- Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрисового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задат на плече петли), а к центральной(с зеркальной-пору)накладные петли.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпингалет(защелку) и установите шпингалет.
 7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрисовые стяжки. В случае необходимости перемещая изделие по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежании поломки имеющихся опор.



Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранения на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		20 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		20 шт.	Шкант.
③		16 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		4 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		3 шт.	Ручка.
⑨		30 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑩		8 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		6 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑫		18 шт.	Дюбель шарнирный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	3 шт.	Винт к ручке.
	74 шт.	Шуруп 4*16.
	6 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	12 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	20 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (874).
	30 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

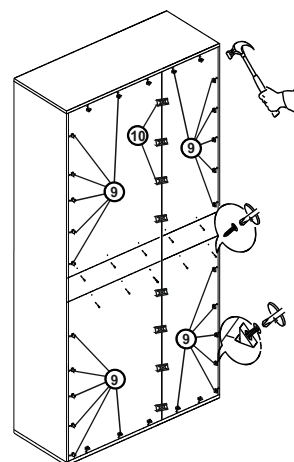


Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "Bogemia Farfalle"

Шкаф 3-х дверный.

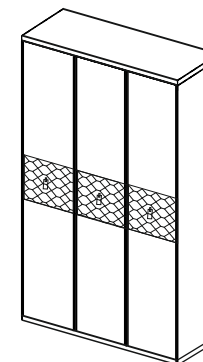

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.4	1	Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	3
		Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	3
1.4.3*	1*	Двз - Двери низ (с зеркалом)+ ВСТАВКА ДВЕРИ (левая)	1120 x 450 x 18	1
		Дверь верх (с зеркалом) (лев)	1155 x 450 x 18	1
		Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	2
1.2.2	1	Вс - Верхняя стенка	1358 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	1358 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.3	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
1.9.1	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего				7
*- для комплекта с зеркалами				

Сборка дверей.

