



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «ИНТЕРА»

Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели  
**Набор мебели «Latte»**

**Шкаф однодверный Latte Н**

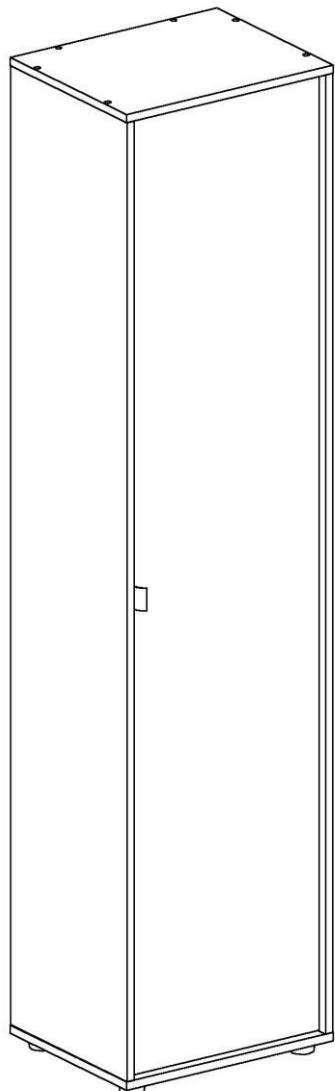

## ***К сведению покупателя***

*Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.*

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### ***Правила сборки***

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются: рулетка 3 метра, молоток и отвертки.

### ***Подготовка к сборке***

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.


### ***Комплектовочная ведомость деталей шкафа однодверного Latte Н***

№ дет.	Наименование деталей	Размеры, мм	Кол-во
1	Стенка вертикальная левая	1856x370x16	1
2	Стенка вертикальная правая	1856x370x16	1
5	Крышка	460x370x16	1
8	Основание	460x370x16	1
11	Полка стационарная	426x315x16	1
14	Полка съёмная	424x300x16	4
17	Задняя панель	426x100x16	1
	Дверь широкая	1850x419x20	1
	Задняя стенка верхняя	311x440x3	1
	Задняя стенка	1559x440x3	1


**Комплектовочная ведомость фурнитуры  
шкафа однодверного Latte Н**

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Дюбель DU 644 под муфту	6	шт.
2	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
3	Заглушка -самоклейка d=14 мм	22	шт.
4	Заглушка -самоклейка d=18 мм	6	шт.
5	Заглушка -самоклейка Белая d=18 мм	2	шт.
6	Конфирмат-винт 7x50	10	шт.
7	Конфирмат-ключ 4 Z	1	шт.
8	Опора № 525 15мм	4	шт.
9	Петля Slide-on 2333-T42-K16 для вкладных	4	шт.
10	Планка монтаж. для петли Slide-On 3мм	4	шт.
11	Полодержатель металл	16	шт.
12	Полодержатель никелир. в рубаш.	1	шт.
13	Ручка хром (С-2701.G2)	1	шт.
14	Скрепка для заднего полика	4	шт.
15	Уголок мебельный с шурупом	8	шт.
16	Шурупы 3,0x20 впотай оц	4	шт.
17	Шурупы 3,5x13 впотай оц	10	шт.
18	Шурупы 4,0x50 впотай оц	2	шт.
19	Эксцентрик Rastex 15/16	6	шт.
20	Элемент амортизирующий 7,9x2,2мм	1	шт.


## *Сборка изделия*

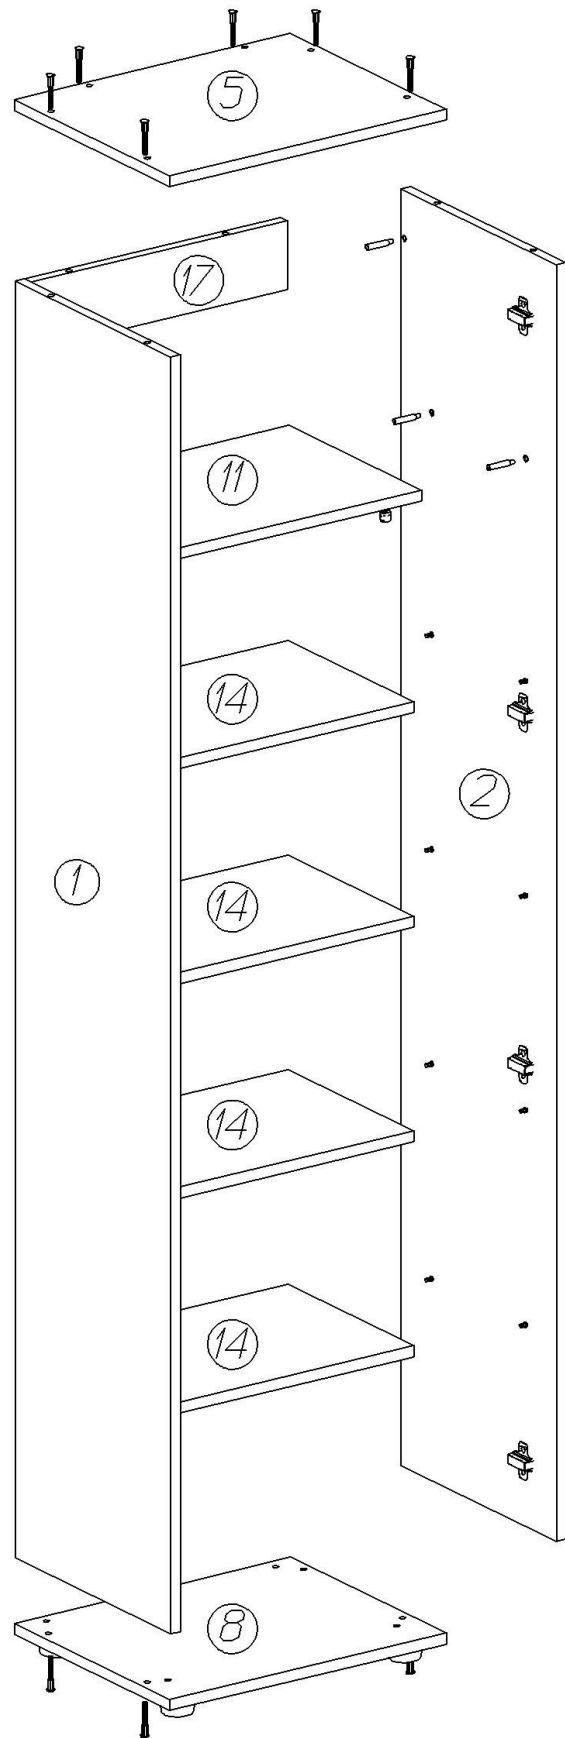

- На стенках вертикальных в отверстия с установленными муфтами ввернуть дюбели стяжек, установить полкодержатели. Определитесь, в какую сторону будет открываться дверь, на соответствующую стенку закрепить монтажные планки петель (на схеме – вправо).
- В отверстия диаметром 15мм на деталях **11** и **17** вставить эксцентрики Rastex 15/16. Стрелка на эксцентрике должна быть обращена в сторону кромки.
- Установить детали **11** и **17** между стенок вертикальных таким образом, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие отверстия, повернуть эксцентрики на 180 градусов.
- В пазы вставить задние стенки. Отверстия в верхней задней стенке должны совпадать с отверстиями в детали **17**.
- При помощи конфирматов 7x50 закрепить крышку и основание. Места соединения задних стенок закрепить шурупами 3x20 через скрепки. Снизу основания установить опоры, сверху в отверстие диаметром 5мм вставить полкодержатель в рубашке для упора двери.
- Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать, установив уголки мебельные с шурупом по два на угол.

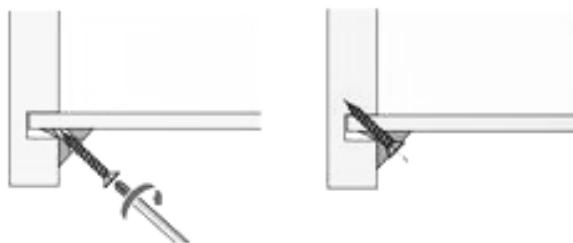


- Установить корпус шкафа на место. Во избежание опрокидывания рекомендуется закрепить изделие к стене. Для чего через отверстия в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, просверлить в стене отверстия диаметром 6мм, вбить в стену пластиковые дюбели. Поставить шкаф на место и через отверстия в задней стенке и щите жесткости закрепить изделие шурупом 4x50, вворачивая его в дюбель. Отверстия в задней стенке закрыть самоклеящимися заглушками.
- На внутренней стороне двери в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13. Закрепить ручку шурупами 3,5x13.
- Установить дверь. Боковая часть петли со штилем вводится под предварительно смонтированный винт монтажной планки и задвигается от себя. По завершению регулировки глубины двери затягивается винт.

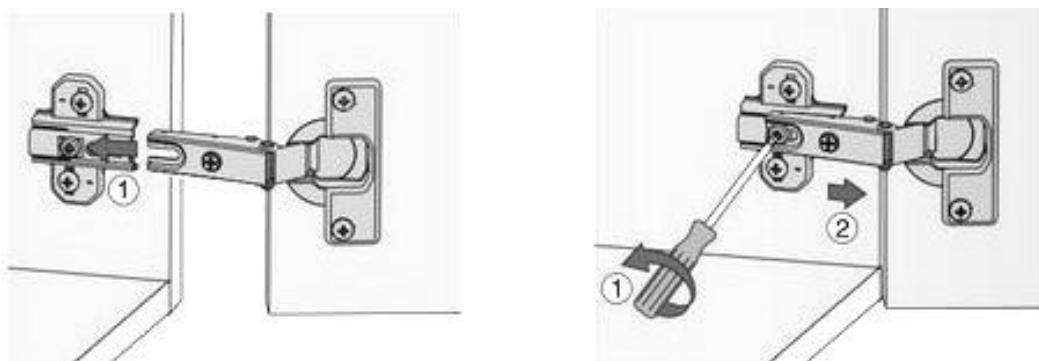


10. Отрегулировать положение двери.

*Регулировка зазора между дверью и боком*

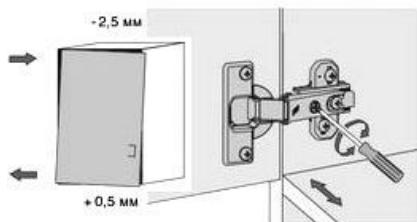


Винт повернуть вправо:  
зазор увеличивается (-).  
Винт повернуть влево:  
зазор уменьшается (+).

*Регулировка положения двери по глубине*

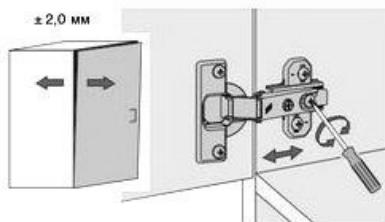

Ослабить крепёжный винт и отрегулировать положение двери по глубине. Затем снова затянуть крепёжный винт.

*Регулировка высоты*

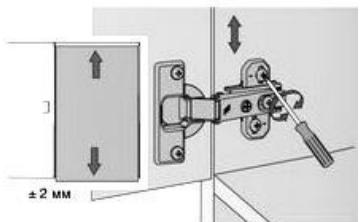

Слегка ослабить крепёжные винты монтажной планки. Отрегулировать положение двери по высоте. Крепёжные винты снова затянуть.

11. На полкодержатели установить полки. Закрыть видимые стяжки и неиспользуемые отверстия заглушками. В верхней части двери наклеить элемент амортизирующий так, чтобы при закрывании двери он соприкасался с кромкой полки 11.

***Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью***

1. Максимальный вес предметов, устанавливаемых на одну полку не более 10 кг.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
3. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

## ***Гарантии изготовителя***

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»  
156008, г. Кострома,  
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**