


# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~  
Тел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru  
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьина Роща,  
ул. Сущевский Вал, д. 46, Универмаг  
"Марьинский"; 3-й этаж

## Спальный гарнитур серии "Paradise" Шкаф 5-ти ств.

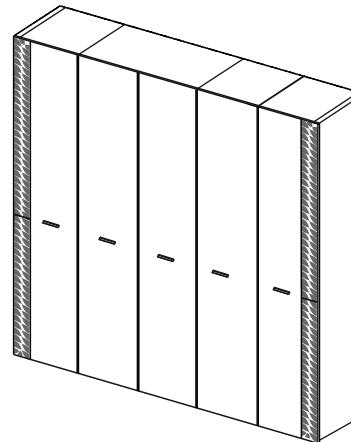

### Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вывезти все этикетки с упаковок и сохранить их. Убедитесь, что габариты комодов (особенно высота, должна быть не менее 2400 см, при горизонтальной сборке - не менее 2600 см) гарантируют размещение изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее 2х человек.

### Сборка:

Сборка шкафа начинается с крайнего отделения.

1. Растигните боковины на полу. Привяжите подножки к боковинам. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте шканты в фугуры вкрутите штанги - для нижнего горизонта и распорные планки - длинные штанги под эксцентрики (установочное обозначение № 1), для верхнего горизонта и декоративной планки - шток (установочное обозначение № 5).
2. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентриковое соединение в отверстия 5 мм вкрутите полкодержатели (в отделении с штангой центральные полки отсутствуют). Определите расположение дверей для центральных боковин и прикрепите монтажные планки.
3. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентриковое соединение шестигранным ключом или крестовой отверткой.
4. Установите декоративный шток расстояния на уровне ручек, ниже горизонтальной оси шкафа.
5. !!! ВАЖНО!!! Перед фиксацией ДВГО проверьте диагональ корпуса шкафа. Задфиксировав ДВГО саморезами к поперечной планке и к центральным боковинам, при помощи скобы-скрепки. К верхнему и нижнему горизонту прикрепите ДВГО гвоздями. Прикрепите уголки крепления ДВГО к крайним боковинам. Ручки расположены ближе к нижней части двери.
6. Установите двери шкафа на горизонтальную не твердую поверхность. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрепите ручки, установите петли.
7. Наклейте лейкопленки на верхние горизонтали.
8. Наклейте лейкопленки на двери.
9. Наклейте лейкопленки на двери.
10. Рекомендуется привесить гвоздями ДВГО к горизонтальным полкам.
11. В комплект шкафа входит дополнительная штанга для крайнего отделения.
12. Установка штанги не обязательна. В случае установки клиент сам решает в каком отделении (правом или левом) и на каком уровне устанавливать штангу.

### Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежании появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выбирать делать при комнатной температуре не менее 2 часов.

- Периодически затягивайте ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые оттяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся отпор.
- Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить чистку щеткой.
- Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

### Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		32 шт.	Шток к эксцентрику (резьба М-6).
②		32 шт.	Шкант.
③		48 шт.	Полкодержатель под винт.
④		6 шт.	Штангодержатель.
⑤		24 шт.	Шток эксцентрика усиленного.
⑥		20 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑦		16 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑧		30 шт.	Скоба для задней стенки (шайба-скрепка).

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	10 шт.	Винт к ручке. (4*25).
	16 шт.	Заглушка эксцентрика.
	48 шт.	Евровинт 6,3*13.
	20 шт.	Планка к петле.
	130 шт.	Шуруп 3,5*16.
	3 шт.	Штанга.
	5 шт.	<b>Ручка.</b>
	60 шт.	Гвозди.
	5 шт.	Демпфер самоклейкий.
	10 шт.	Подпятник.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение		Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс -	Боковая стенка	2300 x 580 x 16	2
		Сбс -	Средняя боковая стенка	2300 x 563 x 16	1
1.1.2	2	Сбс -	Средняя боковая стенка	2300 x 563 x 16	1
1.4.1	1	Дв -	Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.4.2	1	Дв -	Двери (Лак правая+2 лев.)	2275 x 450 x 18	3
1.5.1	1	Гсв -	Горизонтальная стенка верхняя	594 x 563 x 16	2
		Гсн -	Горизонтальная стенка нижняя	594 x 563 x 16	2
		Р -	Распорка	594 x 200 x 16	2
1.5.2	1	П -	Полка	594 x 545 x 16	8
1.5.3	1	Гсв -	Горизонтальная стенка верхняя	889x 563 x 16	1
		Гсн -	Горизонтальная стенка нижняя	889 x 563 x 16	1
		П -	Полка	889 x 545 x 16	2
		Р -	Распорка	889 x 200 x 16	1
1.5.4	1	Гсв -	Горизонтальная стенка верхняя	436x 563 x 16	1
		Гсн -	Горизонтальная стенка нижняя	436 x 563 x 16	1
		П -	Полка	436 x 545 x 16	2
		Р -	Распорка	436 x 200 x 16	1
1.7.1	1	Дэ -	Декоративный элемент в сборе(пр+лев)	2275 x 165	2
1.8.4	1	ДВП -	ДВП задняя стенка	1120 x 608	4
		ДВП -	ДВП задняя стенка	1120 x 905	2
		ДВП -	ДВП задняя стенка	1120 x 452	2
1.10.4	1	фурнитура			1 к-т.
<b>упаковок всего</b>		<b>12</b>			

Схема сборки  
Спальня "Paradise"  
Шкаф 5-ти дверный.

