

Коллекция мебели “Сиена”



**Шкаф 5-дверный
(2473*548*2300)**

**sbk
home**

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

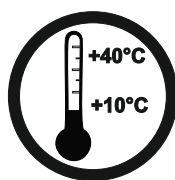

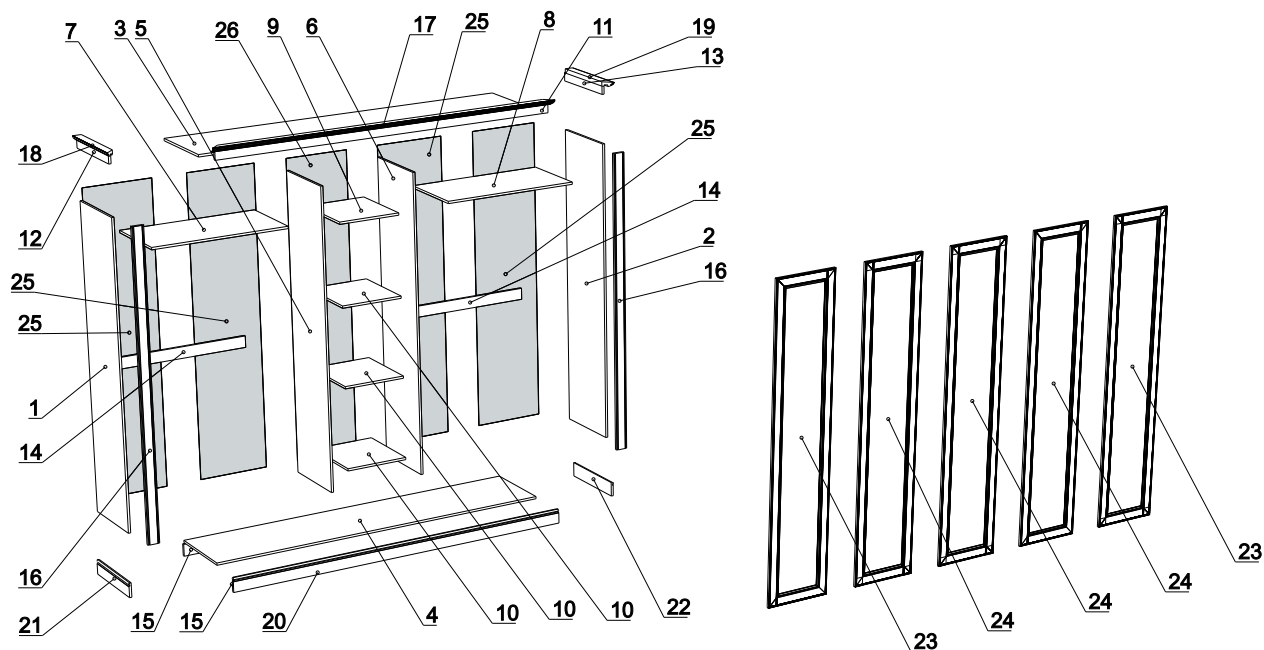

ЛДСП 16мм Береза патина 2

Поз.	Наименование детали	Количество	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	2104	500	№1
2	Бок правый	1	2104	500	№1
3	Крышка	1	2420	523	№2
4	Дно	1	2412	516	№2
5	Средник левый	1	2104	500	№1
6	Средник правый	1	2104	500	№1
7	Полка стяжная лев	1	956	500	№2
8	Полка стяжная прав	1	956	500	№2
9	Полка центр верх	1	434	500	№2
10	Полка центр	3	434	500	№2
11	Подкарнизная планка	1	2410	60	№2
12	Подкарнизная планка лев	1	500	60	№2
13	Подкарнизная планка прав	1	500	60	№2
14	Планка стяжная	2	956	80	№2
15	Плинтус	2	2412	84	№2

Профиль Н-54

Поз.	Наименование детали	Количество	Деталь		Примечание
			Длина	Ширина	
16	Пиластра	2	2104		№4

Профиль Н-53

Поз.	Наименование детали	Количество	Деталь		Примечание
			Длина	Ширина	
17	Карниз	1	2474		№3
18	Карниз боковой лев	1	548		№3
19	Карниз боковой прав	1	548		№3

Профиль Н-52 (вакум)

Поз.	Наименование детали	Количество	Деталь		Примечание
			Длина	Ширина	
20	Плинтус передний	1	2446	100	№3

Профиль Н-52 (окутка)

Поз.	Наименование детали	Количество	Деталь		Примечание
			Длина	Ширина	
21	Плинтус боковой левый	1	516	100	№3
22	Плинтус боковой правый	1	516	100	№3

Сборный фасад

Поз.	Наименование детали	Количество	Деталь		Примечание
			Длина	Ширина	
23	Дверь глухая	2	2096	446	№5
24	Дверь зеркало	3	2096	446	№6

ХДФ Белая

Поз.	Наименование детали	Количество	Деталь		Примечание
			Длина	Ширина	
25	З/с ДВП	4	2132	488	№2
26	З/с ДВП	1	2132	450	№2

ЛДСП 16мм подкладка

Поз.	Наименование детали	Количество	Деталь		Примечание
			Длина	Ширина	
	Подкладка	2	2096	32	№5
	Подкладка	2	2096	60	№6

Пенополистирол

Позиция	Наименование	Количество	Длина	Ширина	Упаковка №
Упл. 4	Подкладка	1	920	434	2
Упл. 3	Подкладка	2	734	58	2
Упл. 2	Подкладка	2	1200	27	2
Упл. 1	Подкладка	2	1200	54	2

Фурнитура (Упаковка №7)


		Наименование	Ед.изм.	Кол-во
F1		Соед. болт 6,3*44	шт.	38
F2		Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	38
F3		Шкант 8*30	шт.	28
F4		Петля 90° для фальшпанели с доводчиком(LH90H)	шт.	8
F5		Петля с доводчиком полунакладная(LH363H-B)	шт.	12
F6		Саморез 2,5x16	шт.	135
F7		Саморез 3,5x16	шт.	103
F8		Саморез 3,5x30	шт.	5
F9		Саморез 4x40	шт.	9
F10		Болт RAFIX без покр. D=7 мм B.5/11мм	шт	8
F11		Корпус RAFIX-SE с утолщью белый 7/16 мм	шт	8
F12		Полкодерж. Угловой со штырем, никель	шт.	24
F13		Заглушка самоклейка крем (d=18) bej/PC2509	шт.	32
F14		Штангодерж. овал	шт.	4
F15		Ключ К. Z-образный 4 мм	шт.	1
F16		Евровинт 6,3x50	шт.	32
F17		Ручка скоба ВУ21815-128 шлиф.латунь	шт	5
F18		Подпятник №1 белый	шт	12
F19		Дюбель с шурупом	шт.	5
F20		Фиксир. уголок	шт.	5
F21		Демпфер белый	шт	5
F22		Болт к ручкам М4х 20мм(потай)	шт	10
F23		Полкодерж. метал.К с колп.	шт.	4
F24		Шайба А-8	шт	28

Фурнитура (Упаковка №2)



F25		Соед. планка д/з стенки бел. 2.2м(2102мм)	шт	2
-----	--	--	----	---




Фурнитура (Упаковка №2)




F26		Труба овал (952мм)	шт.	2
-----	--	--------------------	-----	---

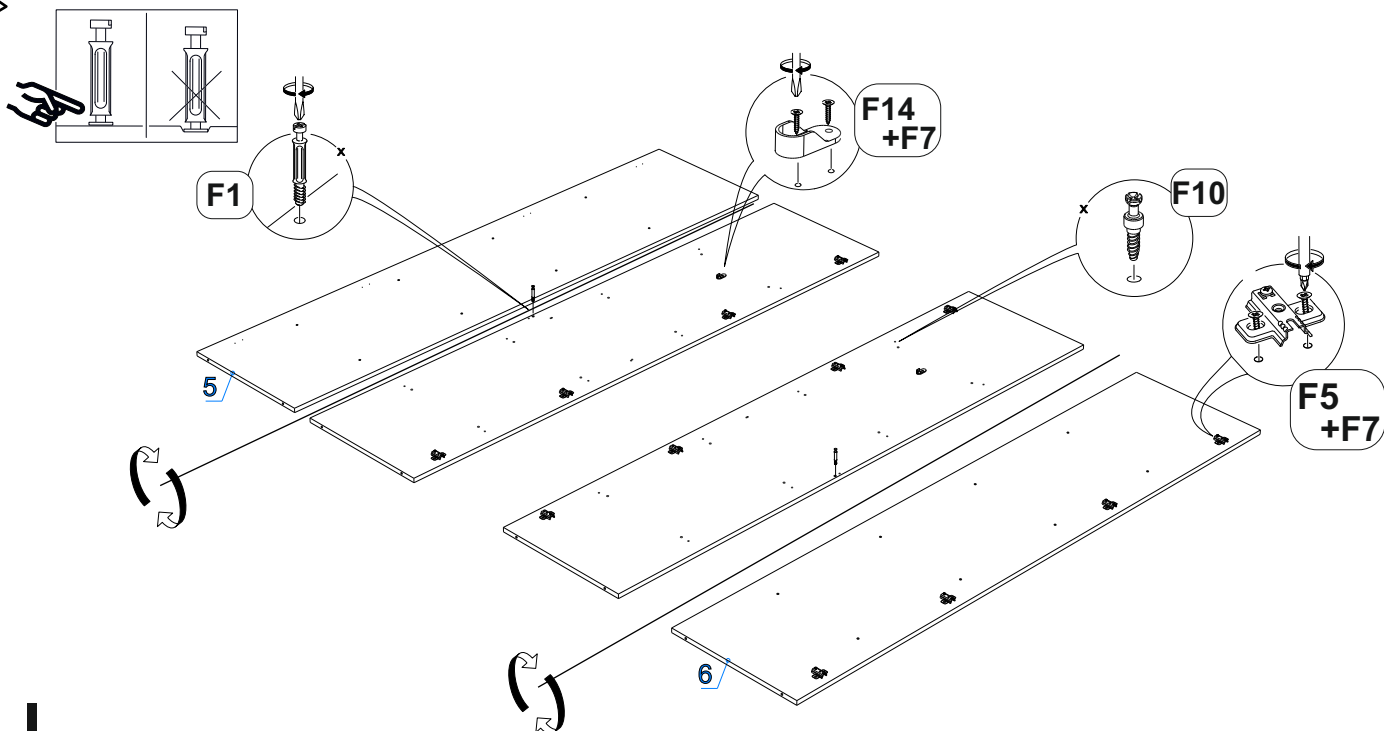


Внимание!!!
Сборка производится лицевой частью вниз.

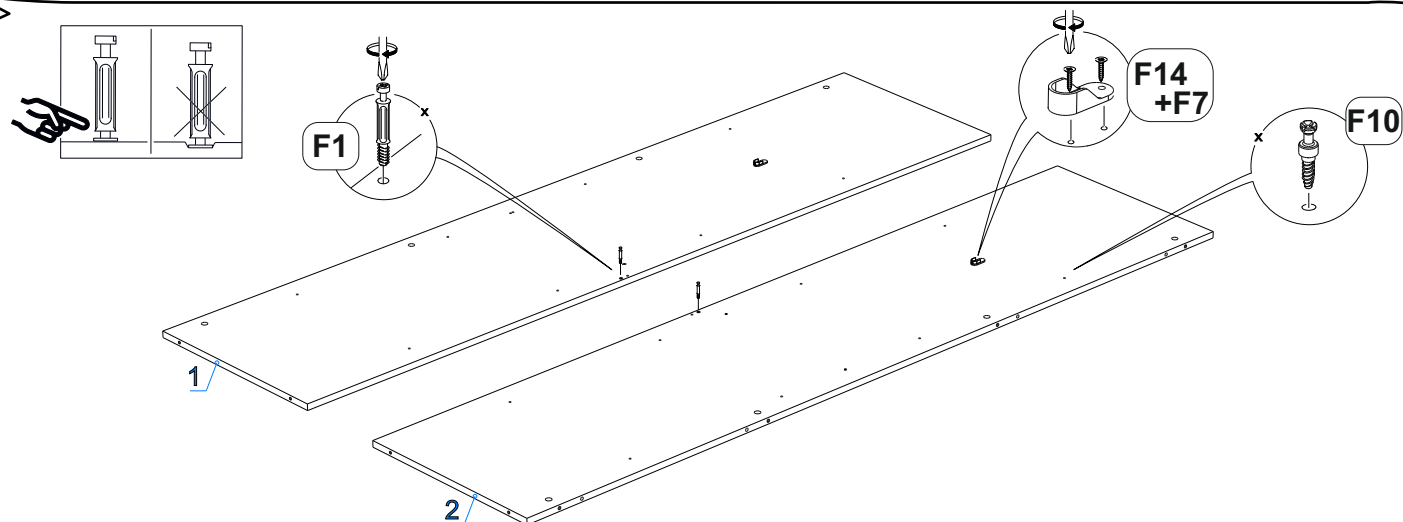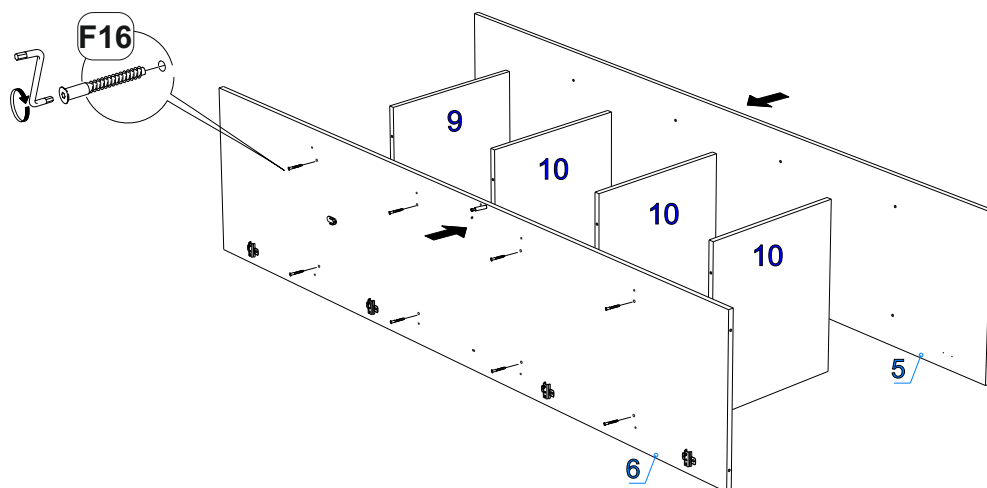


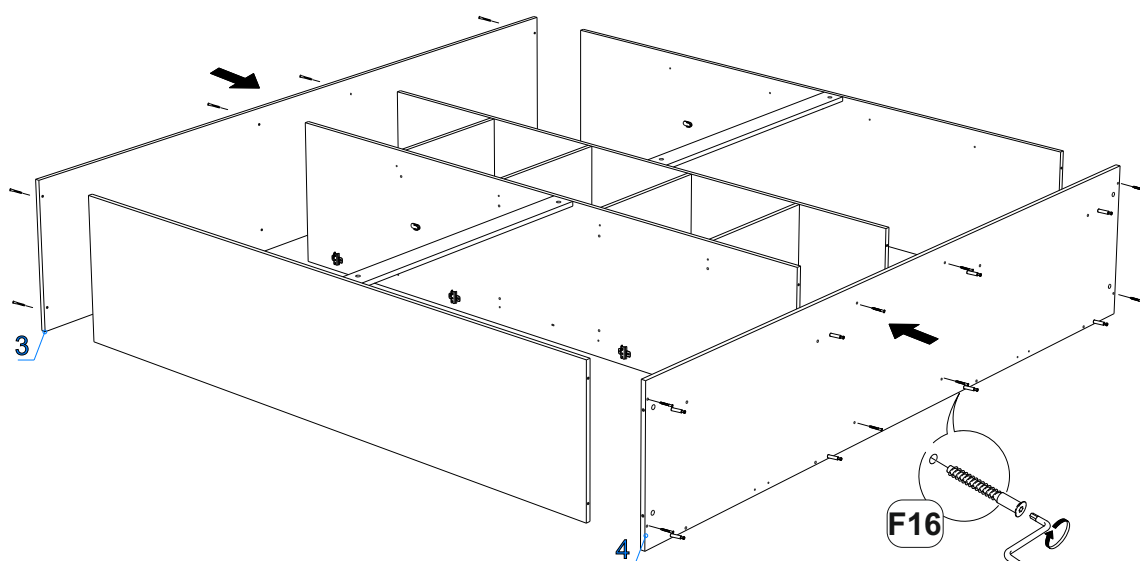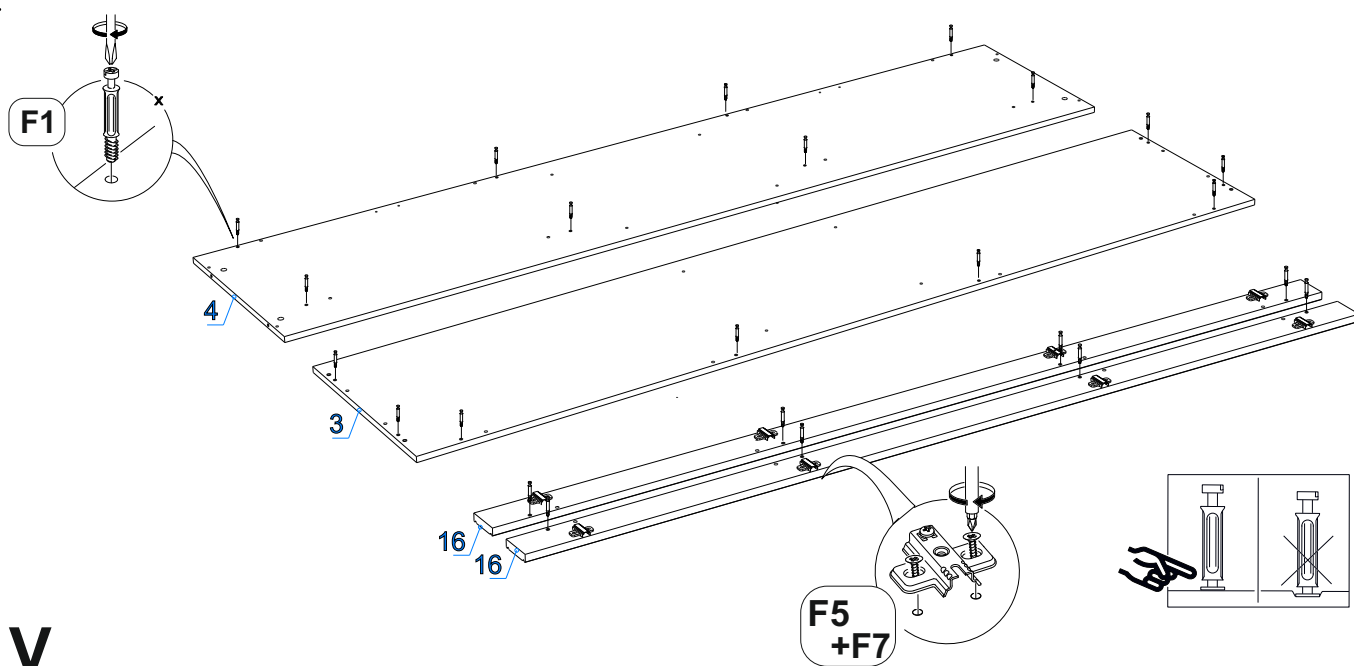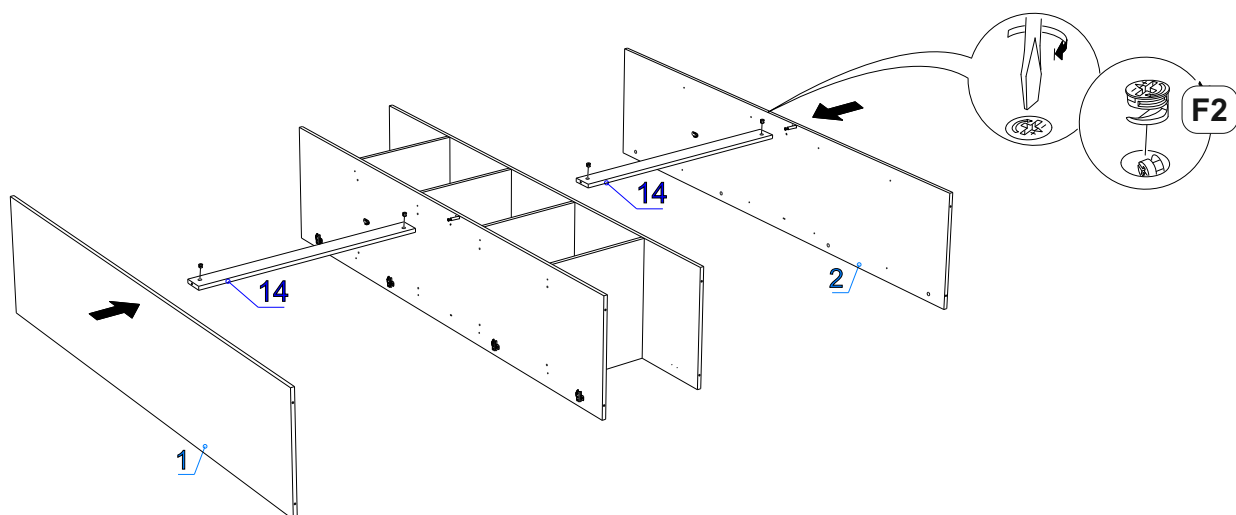

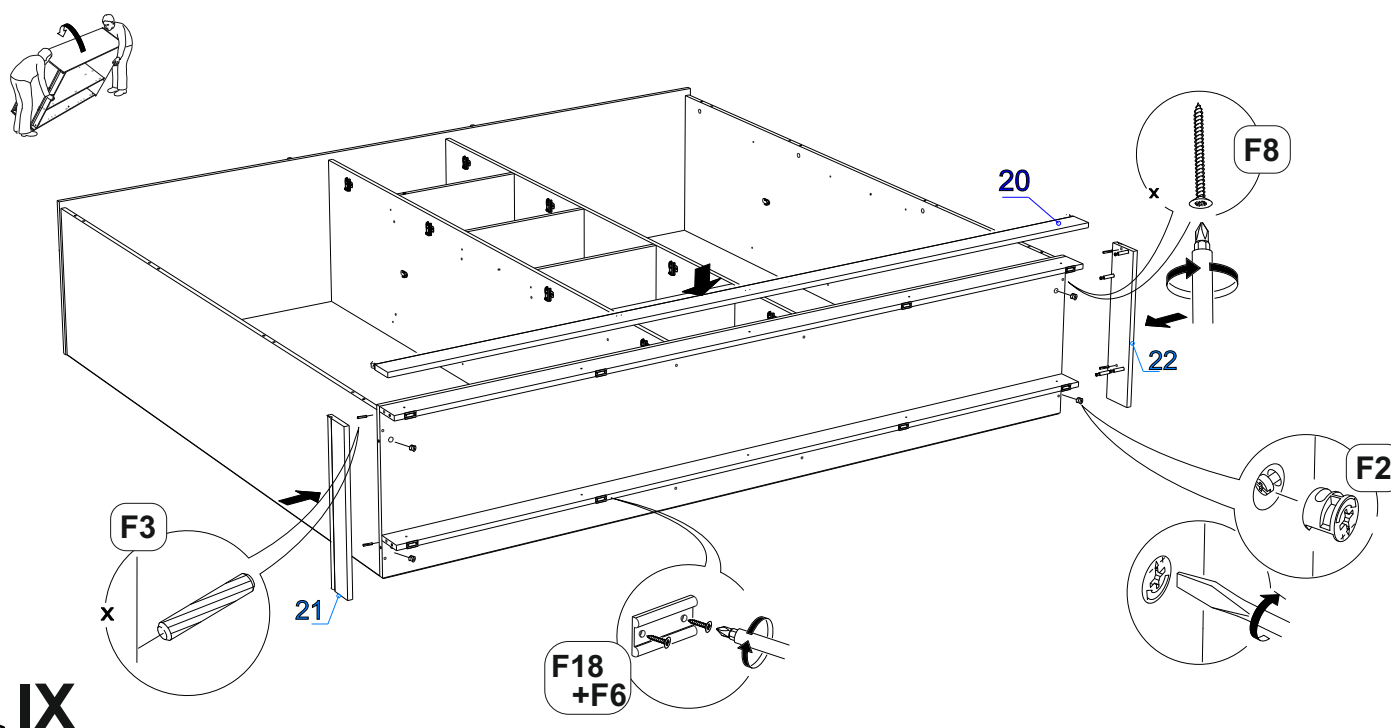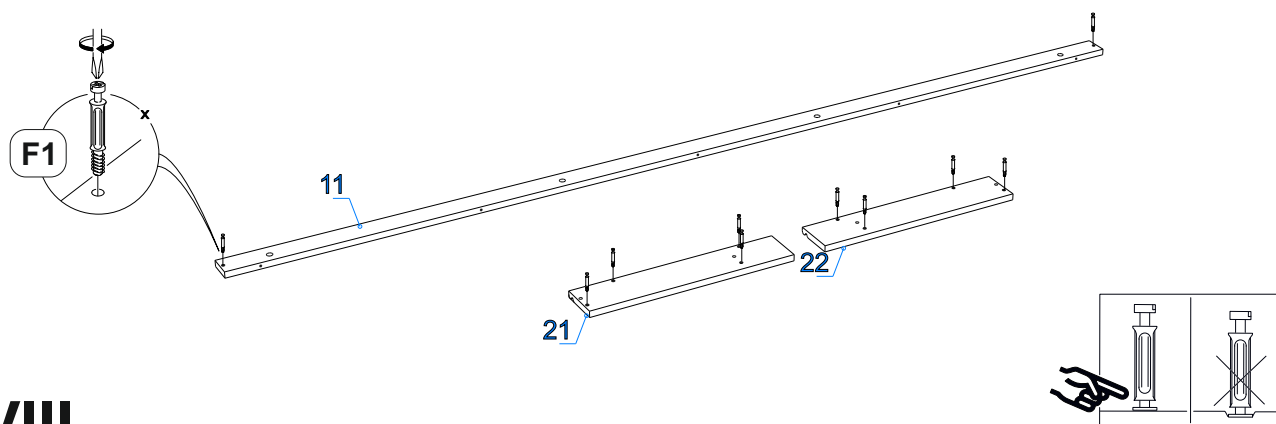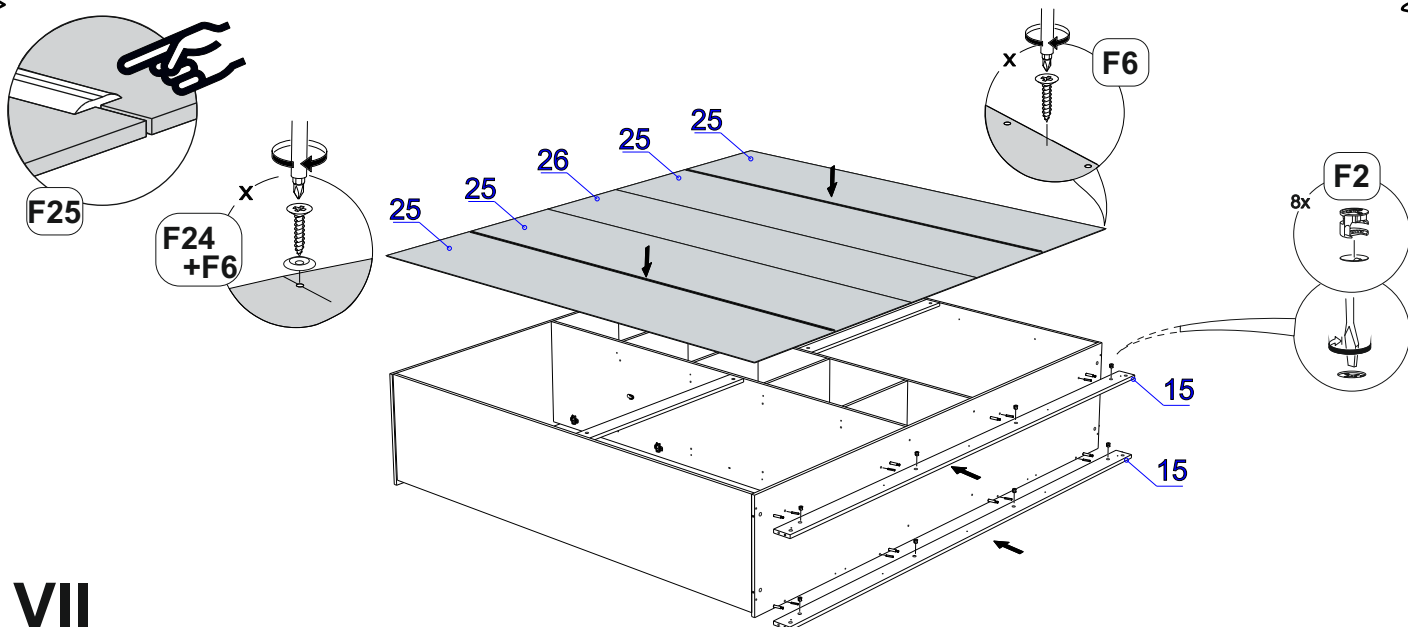


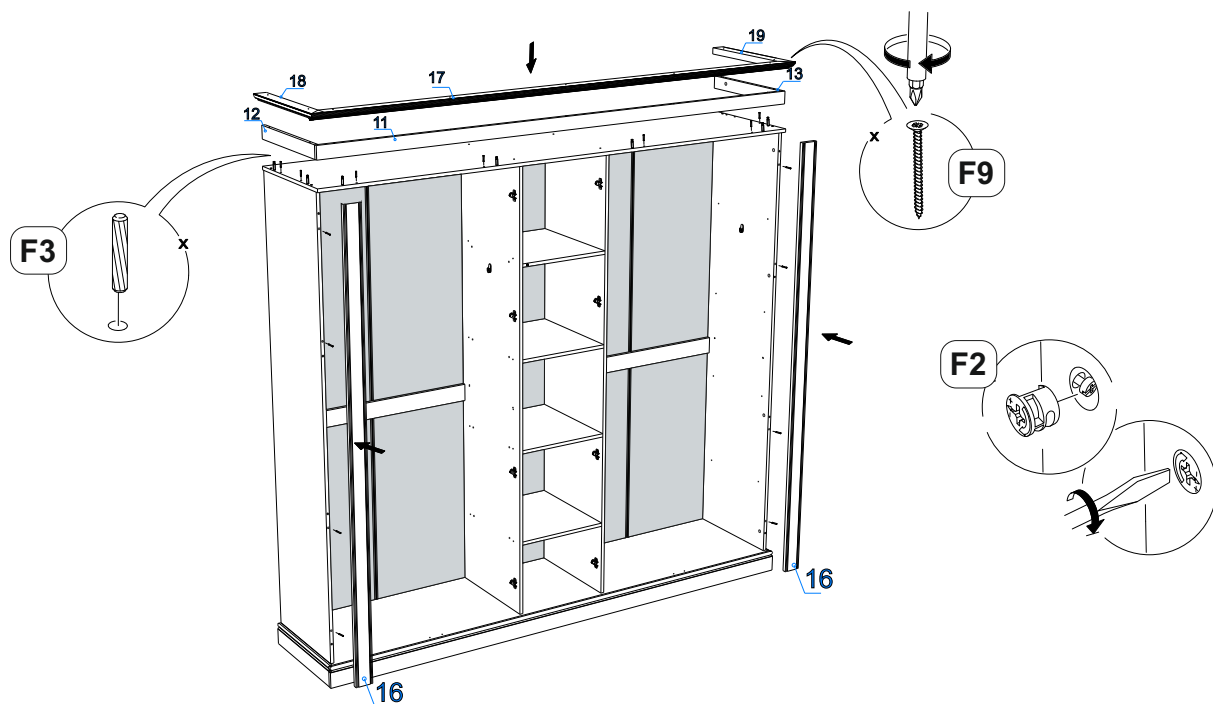

X

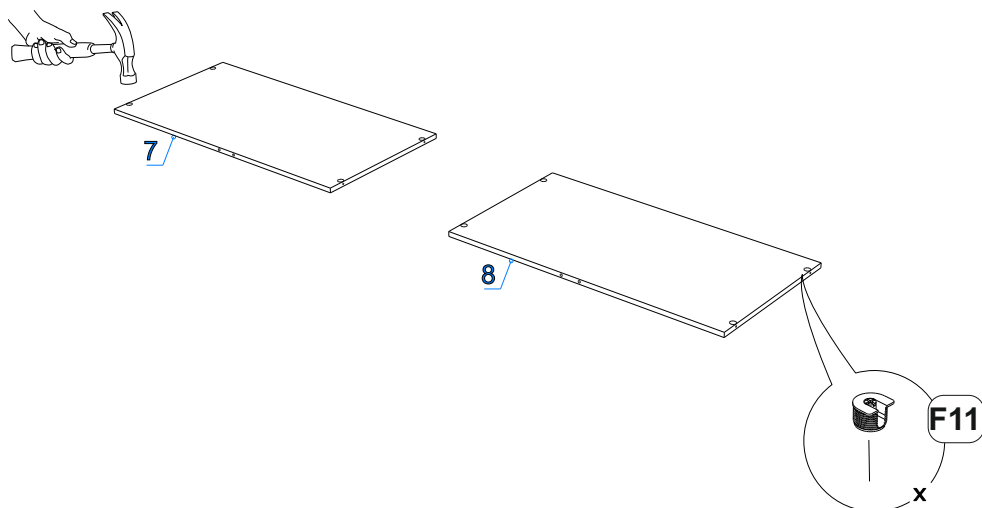


XI

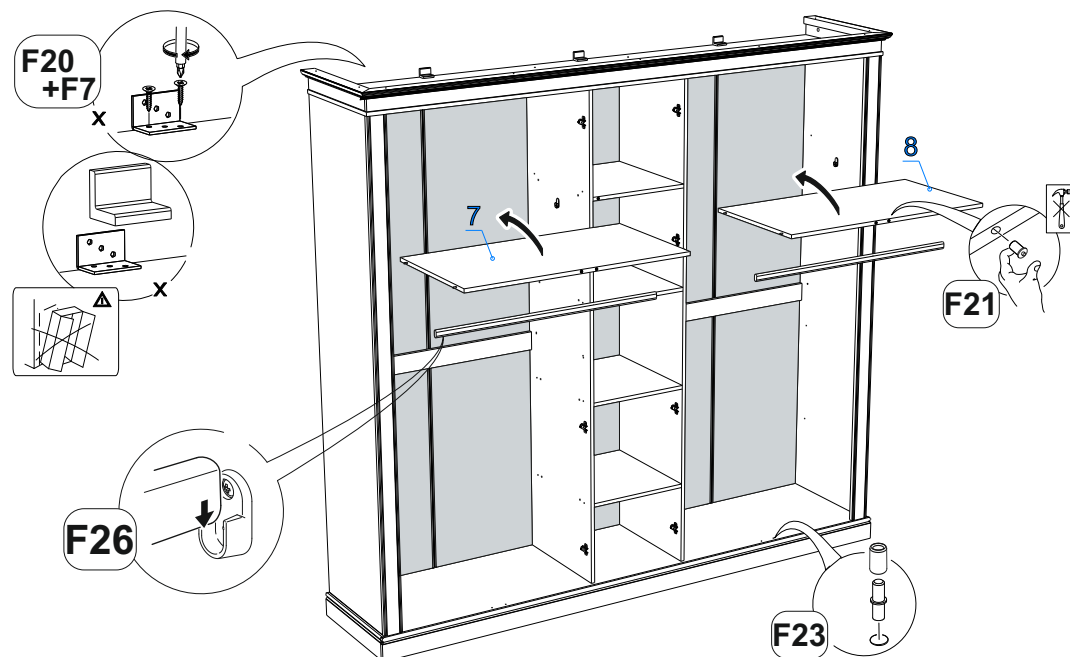


XII

Важно!!!

Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене. Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5x16 с верхней стороны крышки шкафа. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

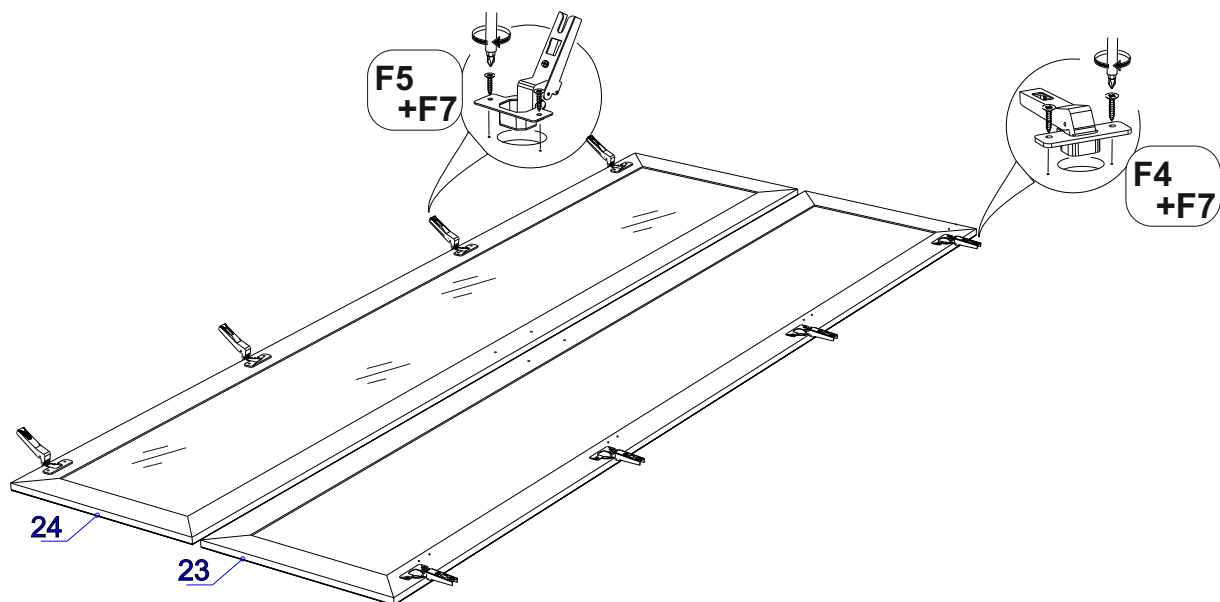


XIII

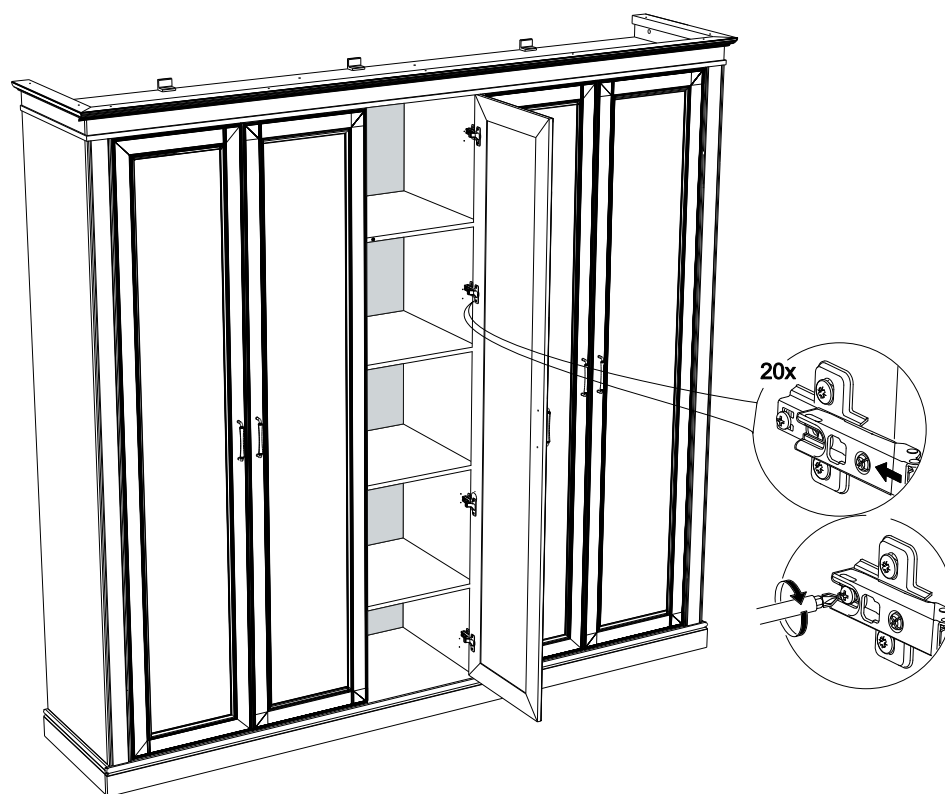


XIV

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование по высоте

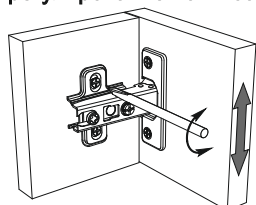

регулирование по ширине

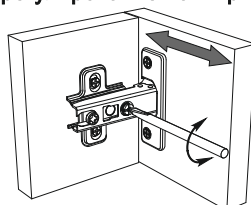

регулирование по глубине

