



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Набор мебели Forest

### Шкаф трехдверный Forest-ШЗ

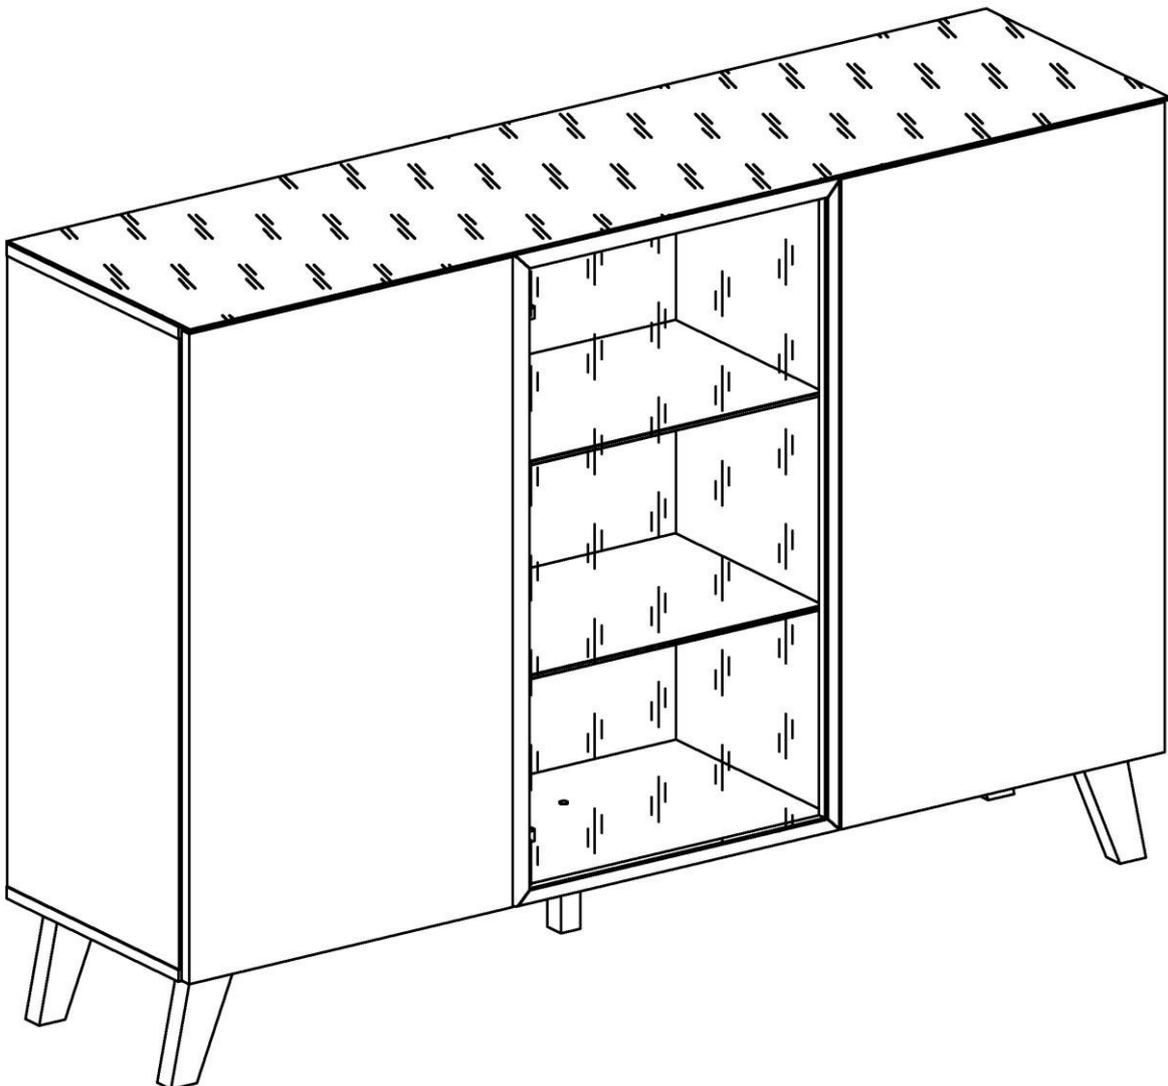

## **К сведению покупателя**

*Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.*

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### **Правила сборки**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка 3 метра, молоток и отвертки.

### **Подготовка к сборке**

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.


**Комплектовочная ведомость деталей на шкаф Forest-ШЗ**

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
19	Верхний щит	1	1502	376	16
20	Нижний щит	1	1502	376	16
21	Стенка вертикальная левая	1	850	376	16
22	Стенка вертикальная правая	1	850	376	16
23	Полка	4	466	346	16
24	Стенка задняя	1	500	850	16
25	Перегородка левая	1	850	356	16
26	Перегородка правая	1	850	356	16
27	Дверь щитовая	2	496	876	16
	Дверь рамочная	1	876	496	20
	Полка стеклянная	2	498	326	6
	Крышка	1	1502	401	4
	Задняя стенка	2	864	490	4
	Ножка 1	4	179	65	30
	Ножка 2	1	152	30	30

**Комплектовочная ведомость фурнитуры на шкаф Forest-ШЗ**


№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
1	Дюбель DU 644 под муфту	14	шт.
2	Дюбель-полипропил, 8x40 Фиджи	2	шт.
3	Заглушка -самоклейка Дуб саномат d =14мм	18	шт.
4	Заглушка -самоклейка Дуб саномат d =18мм	14	шт.
5	Конфирмат-винт 7x50	18	шт.
6	Конфирмат-ключ 4 Z	1	шт.
7	Петля Intermat 9936-T22/26-K16 для алюм.рамки	2	шт.
8	Петля Slide-On 2333-T-42-КО наклад .	4	шт.
9	Планка монтаж. для петли Intermat дист. 3,0 мм	2	шт.
10	Планка монтаж. для петли Slide-On 3,0 мм	4	шт.
11	Подвески № 349	2	шт.
12	Подпятник войлочный D=28мм	5	шт.
13	Полкодержатели металл, 5,0x16	16	шт.
14	Полкодержатели никелир, в рубаш,	8	шт.
15	Саморез 4,2x19 с прессшайбой острый	2	шт.
16	Светильник-клипса	2	шт.
17	Толкатель накладной K-PUSH арт. 555107010EA	3	шт.
18	Уголок мебельный с шурупом	14	шт.
19	Удлинитель арт. LL935.006WT	1	шт.
20	Установочная площадка K-PUSH	3	шт.
21	Шкант мебельный 8x30	16	шт.
22	Шурупы 3,0x20 впотай	12	шт.
23	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	14	шт.
24	Шурупы 3,5x9,5	4	шт.
25	Шуруп - навес 5,5x50мм	2	шт.
26	Эксцентрик Rastex 15/16	14	шт.

## Сборка изделия

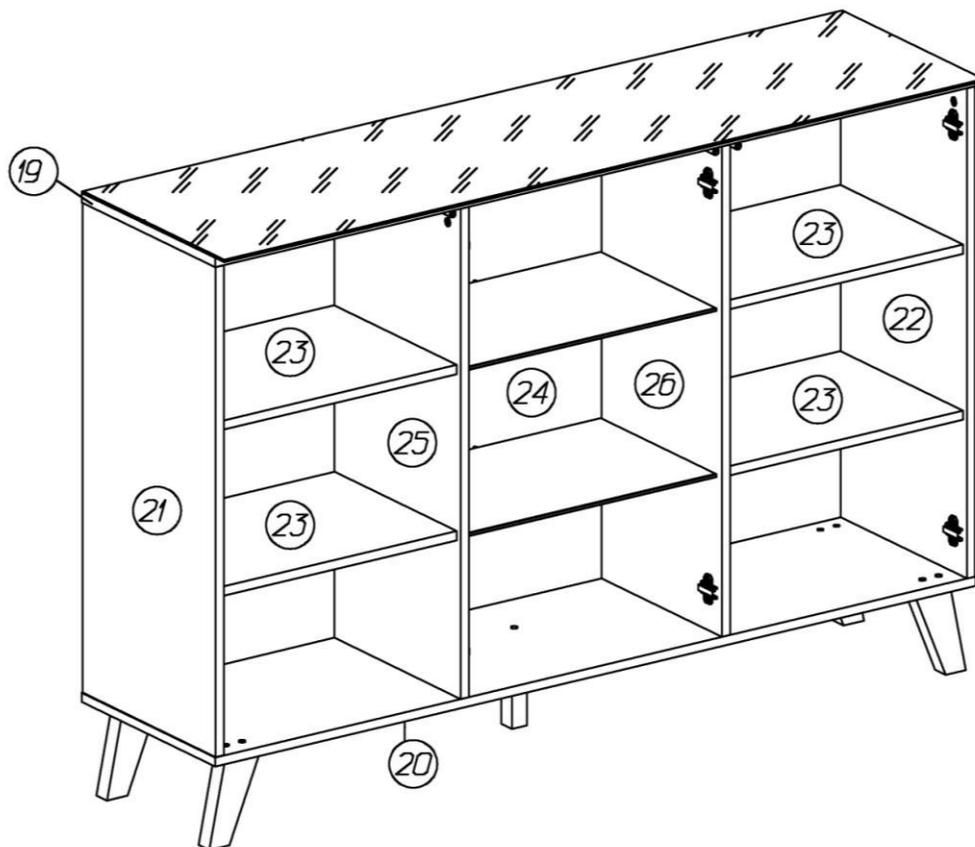


На стенках вертикальных **21** и **22**

- закрепить монтажные планки петель Slide-On 3,0 мм;
- в отверстия  $\text{Ø}15$  мм вставить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки;
- в отверстия в кромках вставить шканты
- в отверстия  $\text{Ø}5$  мм вставить полкодержатели металлические

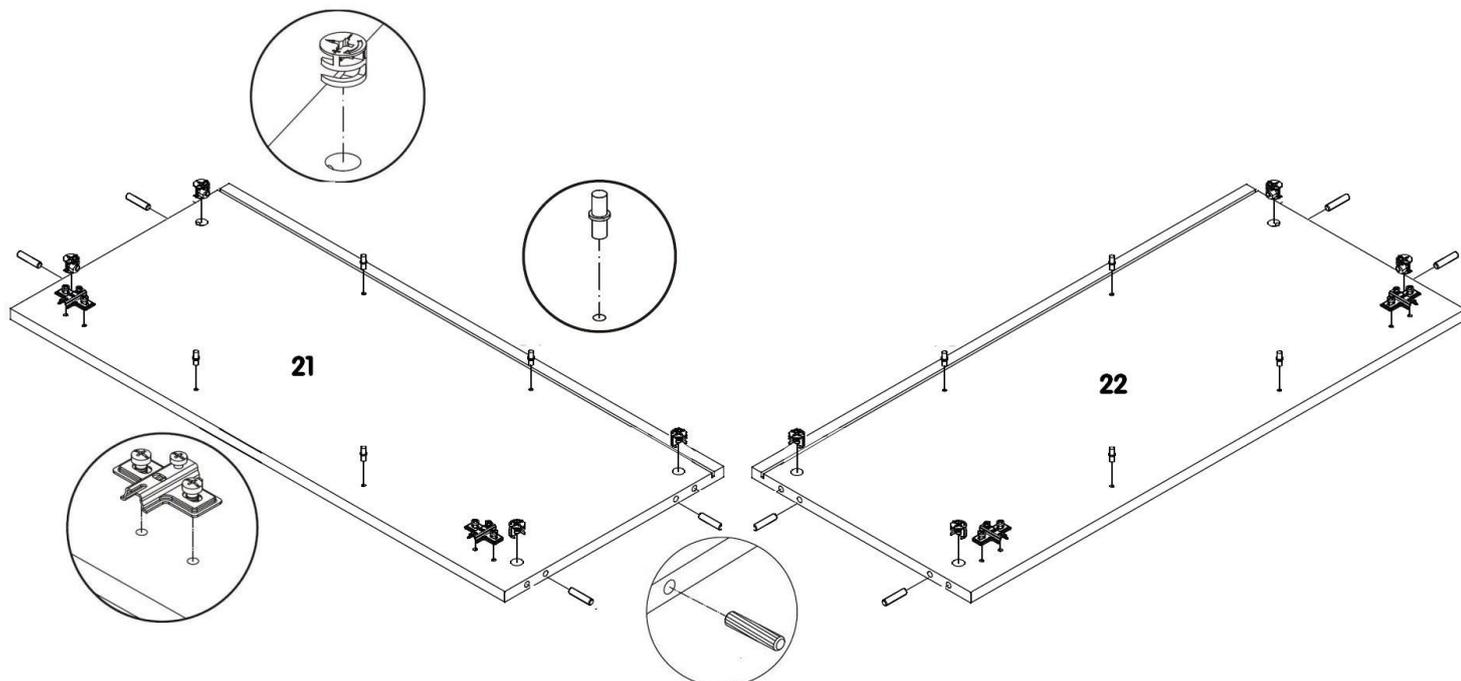


### На перегородках 25 и 26


- на одной из перегородок закрепить монтажные планки петель Intermat 3,0 мм;
- в отверстия Ø15 мм вставить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки;
- в отверстия в кромках вставить шканты;
- в установленные муфты ввернуть дюбели эксцентриковых стяжек;
- в сквозные отверстия Ø 5 мм вставить полкодержатели: с одной стороны - металлические, с другой – в рубашке.

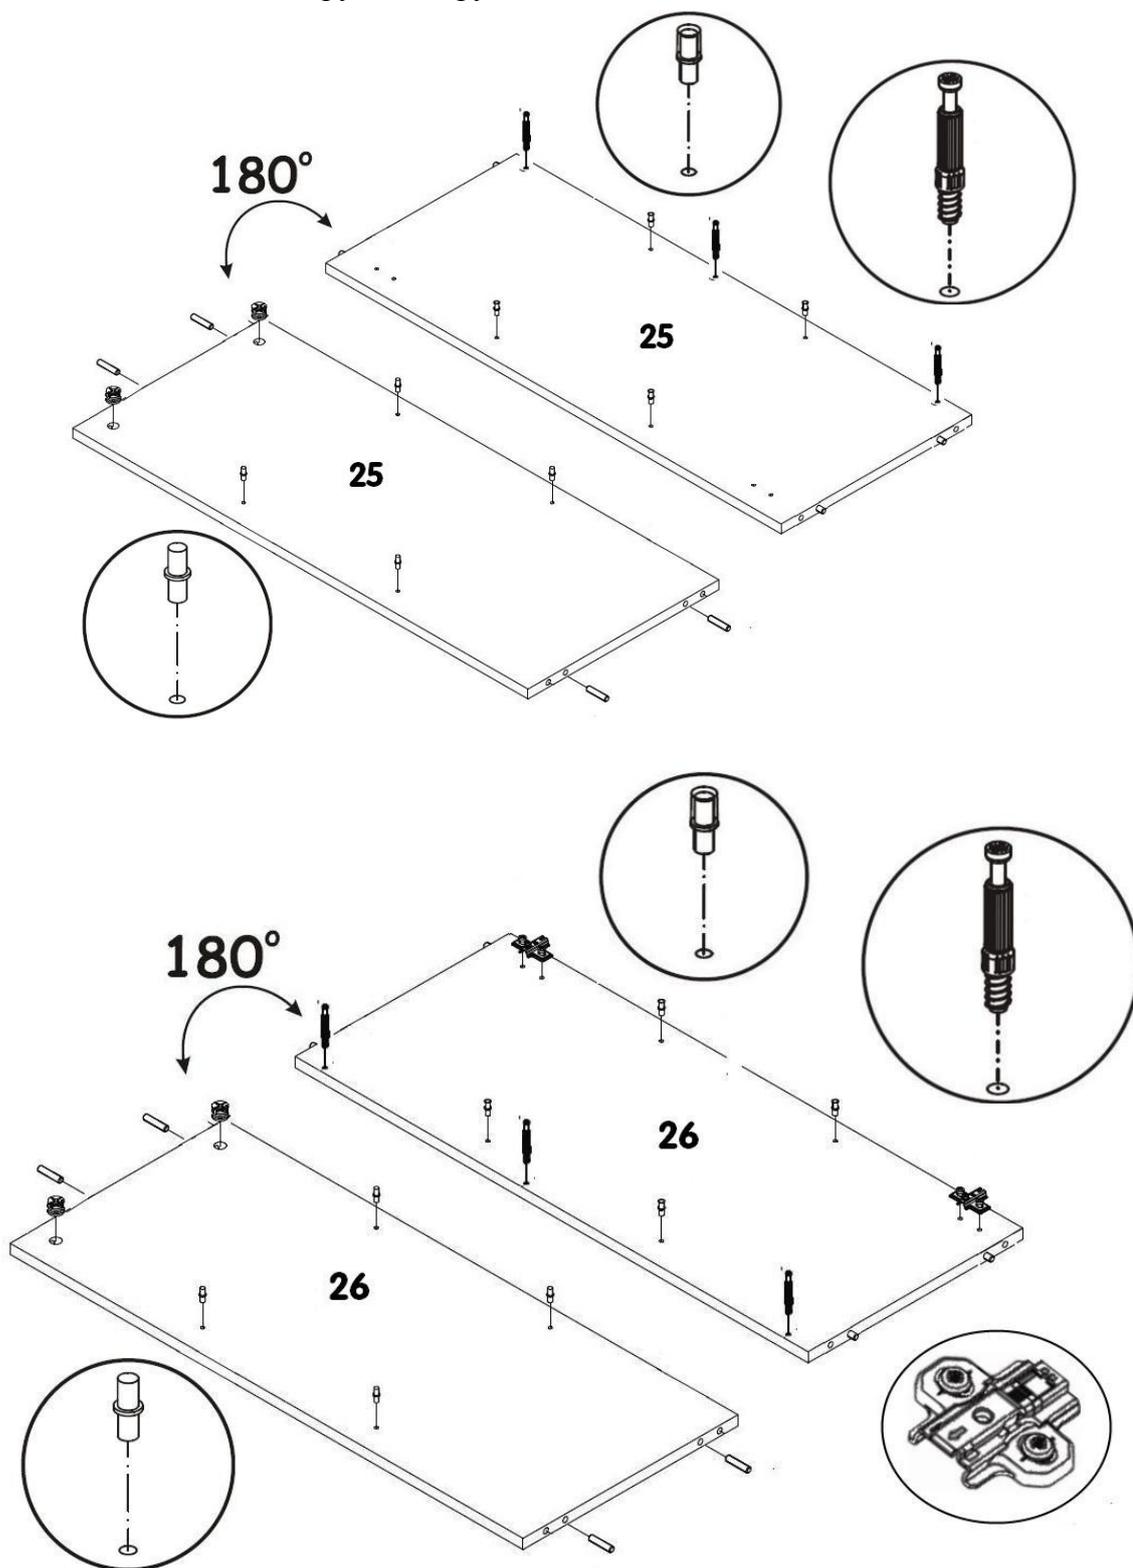


На верхнем щите **19** в установленные муфты эксцентриковых стяжек вернуть дюбели.

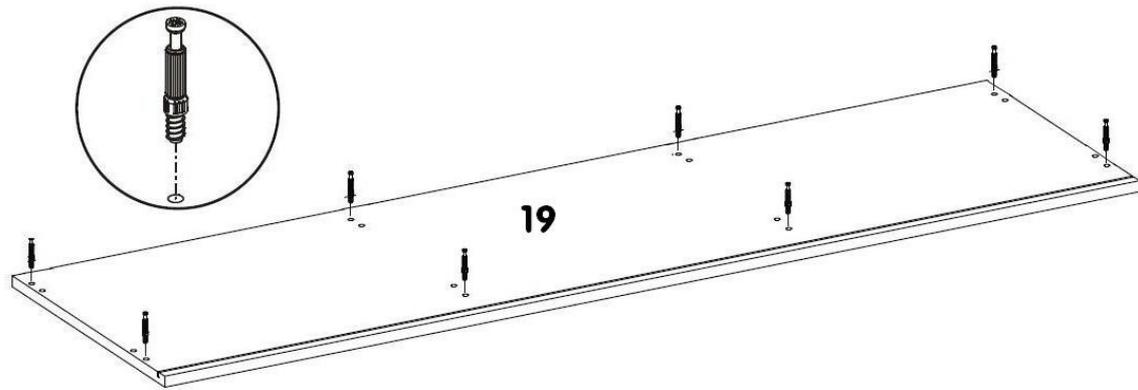

На нижнем щите **20** конфирматами 7x50 закрепить ножки.

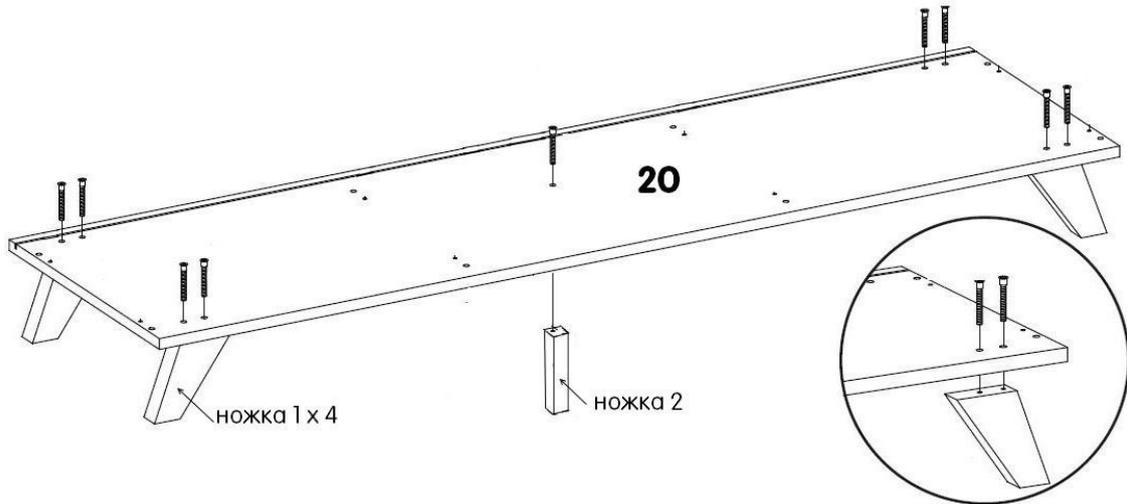

На стенке задней **24** в отверстия Ø15 мм вставить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки.

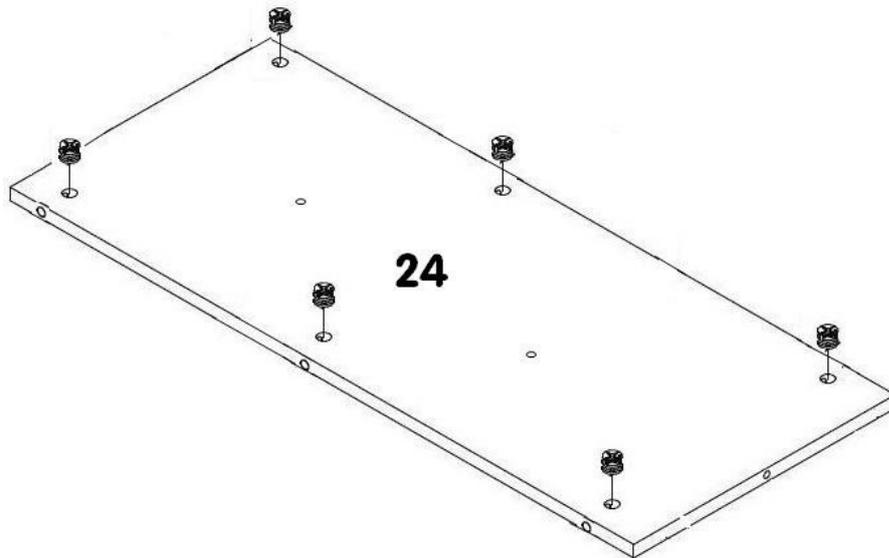


Установить стенку заднюю **24** между перегородками **25** и **26** так, чтобы дюбели стяжек вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

Закрепить стенки вертикальные **21**, **22**, перегородки **25**, **26** и стенку заднюю **24** к нижнему щиту **20** при помощи конфирматов и шкантов.

Установить верхний щит **19** так, чтобы дюбели стяжек вошли в предназначенные для них отверстия на деталях **21**, **22**, **25**, **26**. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

Вставить заднюю стенку, заводя её в пазы. Вырезы задней стенки должны располагаться под крышкой.


Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать, установив уголки мебельные с шурупом. К перегородкам задние стенки крепить шурупами 3,0x20.

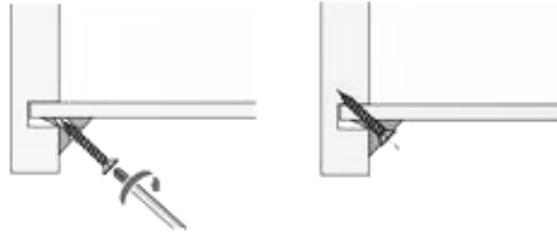

На ножки наклеить войлочные подпятники.


Во избежание опрокидывания рекомендуется закрепить изделие к стене. Для чего через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи шурупов - навесов 5,5x50мм и дюбелей 8x40 закрепить на стене подвески № 349.

Пододвинуть тумбу так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

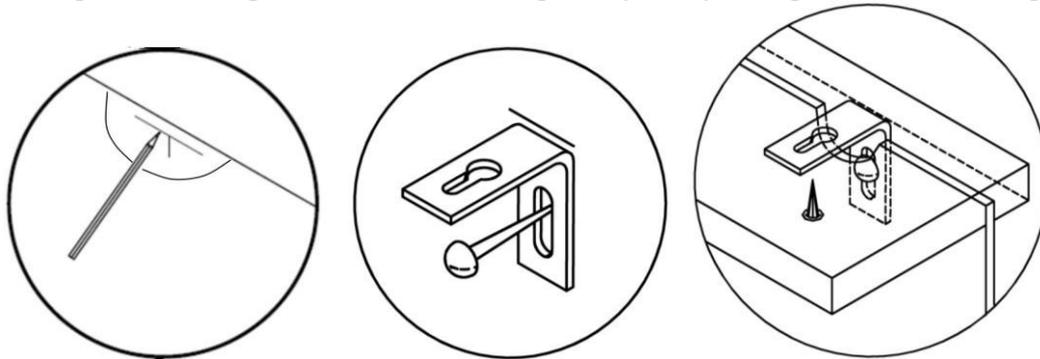


Предлагаемые дюбели предназначены для использования в стенах с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.


Провода от светильников пропустить через отверстия в стенке задней **24**. Установить светильник на заднюю кромку стеклянной полки. Установить полку на полкодержатели, прижать светильник задней стенке.

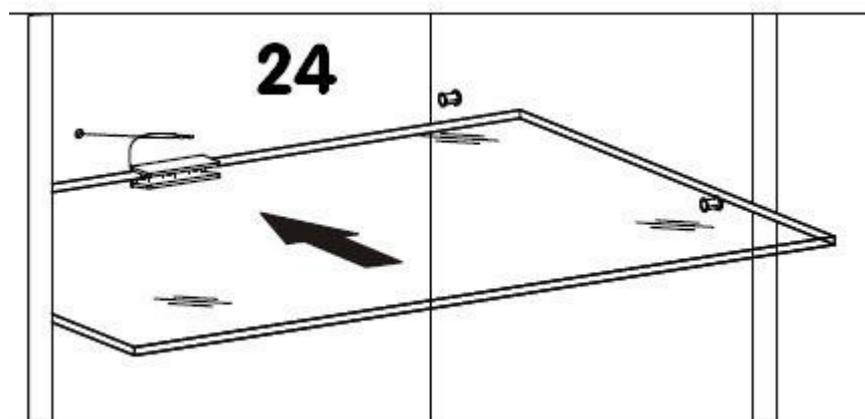


На верхнем щите по наклейкам установить толкатели K-PUCH.

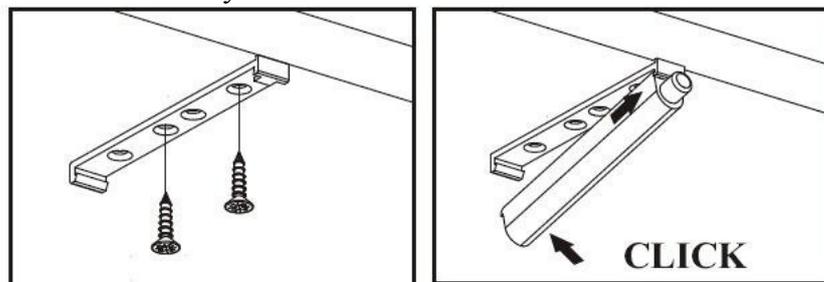



На щитовых дверях с помощью шурупов 3,5x13мм закрепить петли Slide-On.  
На рамочной двери шурупами 3,5x9,5 закрепить петли Intermat.

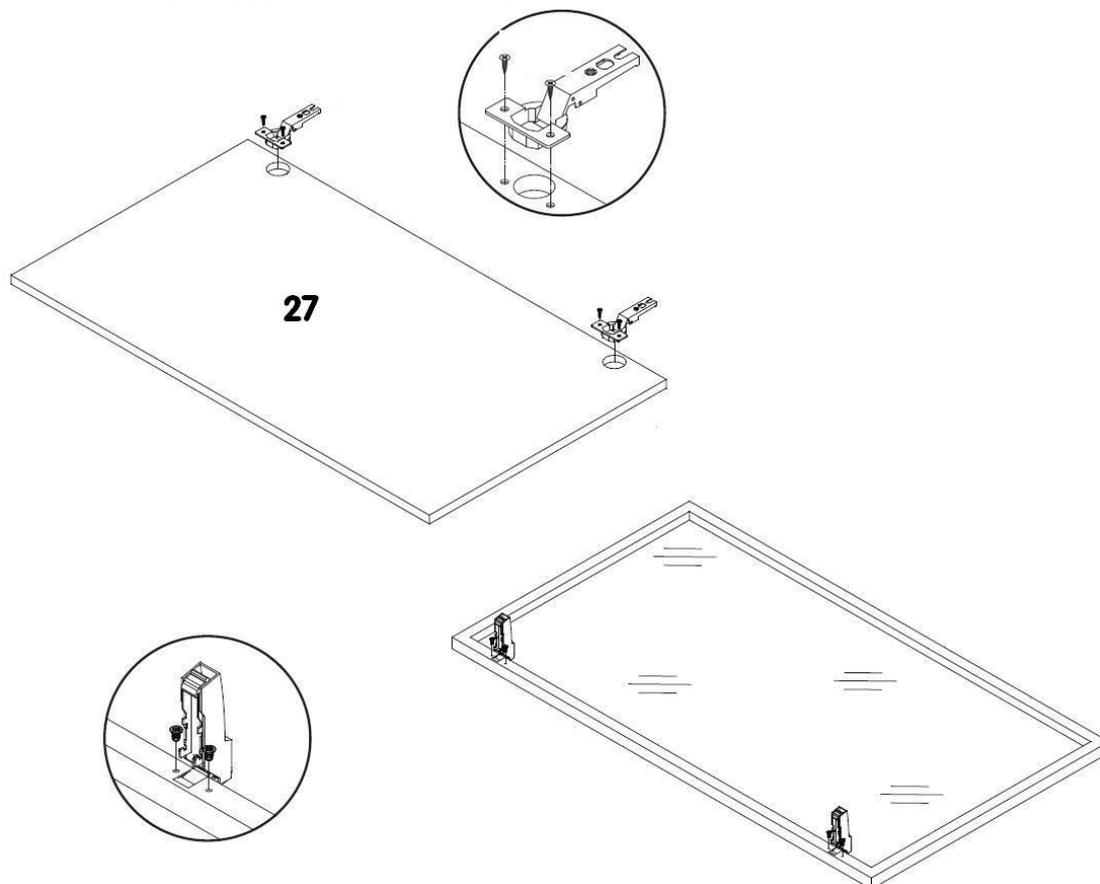

Установить и отрегулировать двери.  
SlideOn

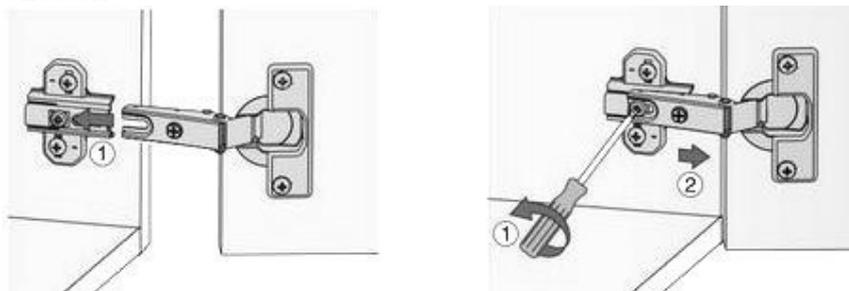


## Intermat

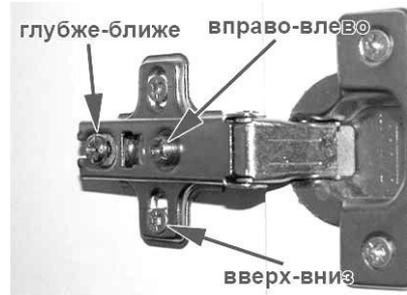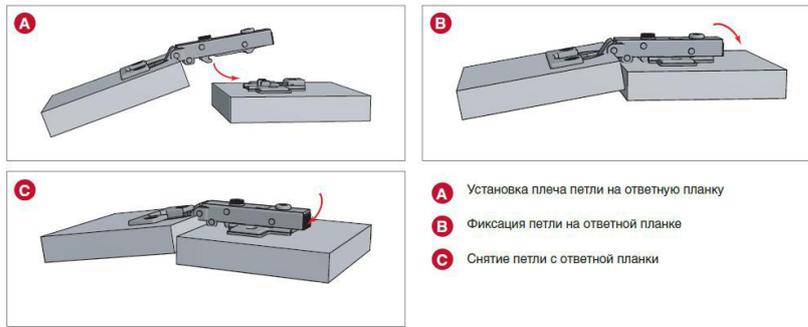

Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм.

Установить крышку на верхний щит. Противоосколочная пленка располагается вдоль передней кромки.

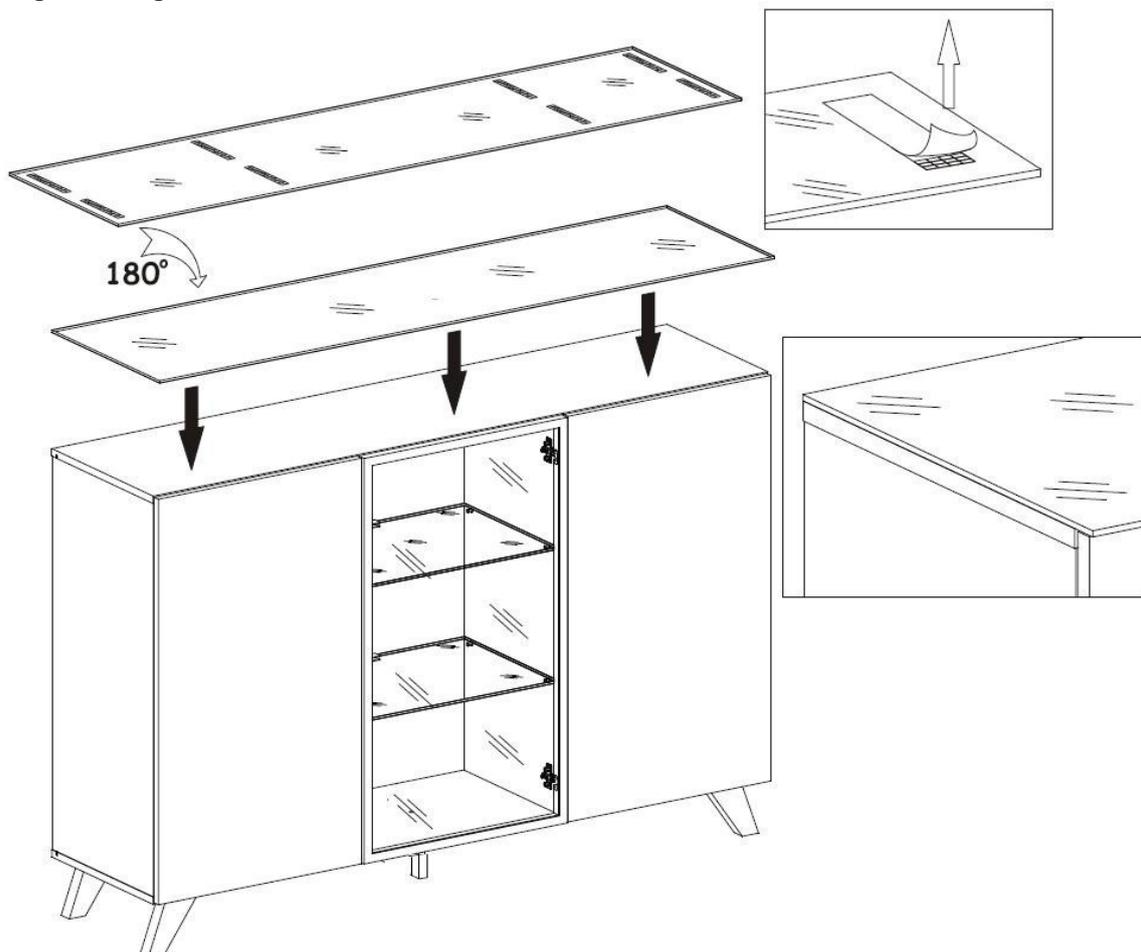

Закрывать все стяжки и неиспользуемые отверстия заглушками.

Тумба оснащена светодиодными светильникам с проводом длиной 2,0 м, в комплекте с коннектором.

Провода светильников подключить к клеммной колодке блока питания. При необходимости воспользоваться удлинителем, входящим в комплект поставки. Блок питания в комплект поставки не входит, приобретается отдельно один на набор из изделий мебели. Рекомендуется блок питания с многоканальной распределительной колодкой.

#### ***Технические характеристики светодиодного светильника-клипсы***

Тип светодиода: 5050  
Напряжение питания, V: 12  
Количество светодиодов: 3 шт.  
Мощность светильника: 0,2 Вт  
Цветовая температура: 6000 К  
Размеры, мм: 66x15,5x9,5  
Степень защиты: IP20

#### ***Назначение***

Светодиодные светильники без влагозащитного покрытия, класс защиты IP20, предназначены для использования внутри помещений, с относительной влажностью воздуха не более 70%.

Диапазон рабочих температур: -20 ... + 30° С.

#### ***Общие указания***

При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильников составляет не менее 2 лет.

#### ***Требования безопасности.***

1. Светодиоды в светильнике не могут быть заменены, В случае выхода из строя светодиодов, необходимо заменить весь светильник.
2. Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети. Не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
3. Запрещается использовать светильник в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
4. Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях. Светильник должен быть надежно закреплён, а контакты его хорошо заизолированы.
5. Удостоверьтесь, что напряжение на выходе из блока питания соответствует напряжению светодиодного светильника 12 В, мощность блока питания должна быть не менее  
 $0,8 * W_t = \Sigma W_c$   
где  $W_t$  - мощность трансформатора, Вт  
 $\Sigma W_c$  – суммарная мощность подключаемых светильников, Вт  
0,8 – коэффициент запаса мощности.

### Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка при условии равномерного распределения веса:

на крышку – 15 кг

на нижний щит в каждом отделении – по 7 кг

на щитовую полку – 7 кг

на стеклянную полку – 3 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»  
156008, г. Кострома,  
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**